# HDMI ZONDER FRAME LEIDING

## CAP-22VGHDMI3-P

## CAP-24VGHDMI3-P

## CAP-27VGHDMI3-P

Capture by ADI

# General Catalogue

Dutch User Manual.....2

Czech User Manual.....23

Spanish User Manual.....45

Italian User Manual .....67

# Inhoud

Inhoud .....2
Veiligheid .....2
Voorzorgsmaatregelen .....4
FCC RF Interferentie verklaring .....5
Aansluitingen .....6
Bediening & menubediening .....6
Montagehandleiding .....14
Accessoires .....15
Montagebeugel .....15
Stroomindicator / Bedieningsmodi .....15
Afmetingen .....16
Specificaties .....17
Beperkte garantie .....18

# Veiligheid

1. Lees deze instructies volledig en voldoe aan alle vereisten.
2. Bewaar deze instructies ter referentie.
3. Houd u aan alle instructies en waarschuwingen, zowel in deze handleiding als op het product.
4. Koppel de monitor los van alle stroom voordat u hem schoonmaakt. Gebruik een vochtige doek om te reinigen; en gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen.
5. Gebruik de monitor nooit op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
6. Plaats de monitor nooit op een onstabiel oppervlak; als de monitor omvalt, kan dit ernstige schade aan personen of eigendommen veroorzaken.
7. Let bij het selecteren van een locatie voor plaatsing/installatie op:
   A. Dat er voldoende ventilatie een minimale afstand van 4″ rond de monitor is.
   B. Sta nooit toe dat er iets (bijv. papier, stof, enz.) de ventilatieopeningen van de monitor belemmert.
   C. Laat nooit een bron met open vlammen (bijvoorbeeld brandende kaarsen) toe in de buurt van de monitor.

D. Als er batterijen worden gebruikt, gooi dan alle batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften.
E. Gebruik de monitor binnenshuis volgens de specificaties voor temperatuur en vochtigheid.

8. De monitor moet worden bediend vanaf een voedingsbron zoals aangegeven op de achterkant van de monitor.
9. De aardingstekker met 3 draden [met een derde (aarding) pin] die op deze monitor wordt gebruikt, is een veiligheidsfunctie. Schakel de monitor niet in zonder een geaarde stekker.
10. Plaats de monitor niet op een plek waar mensen over het snoer zullen lopen of waar er iets op kan rusten of tegen het netsnoer kan schuren.
11. Als er een verlengsnoer wordt gebruikt om de monitor van stroom te voorzien, zorg er dan voor dat het totale ampèregebruik van alle producten die op het verlengsnoer aangesloten zijn niet hoger is dan de ampèrewaarde van het verlengsnoer noch het vermogen van het stopcontact.
12. Om het risico op brand of elektrische schok ten gevolge van contact met gevaarlijke spanningspunten of schade aan onderdelen te voorkomen, mag u nooit objecten in de sleuven van de monitorbehuizing steken. Mors nooit vloeistoffen op de monitor.
13. Probeer deze monitor niet zelf te onderhouden, omdat het openen of verwijderen van de kap u zal blootstellen aan gevaarlijke spanningspunten of andere risico's.
14. Als één van de volgende situaties zich voordoet, koppelt u de voeding van de monitor los en neemt u contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel:
    A. Het netsnoer of de stekker is beschadigd of gerafeld.
    B. Als er vloeistof in de monitor werd gemorst.
    C. Als de monitor werd blootgesteld aan regen, water of andere vloeistoffen.
    D. Als de monitor niet werkt zoals verwacht volgens de gebruiksaanwijzing.
    E. Pas alleen die bedieningselementen aan zoals beschreven in de bedieningsinstructies; een niet correcte aanpassing van andere bedieningselementen kan ertoe leiden dat de monitor niet meer werkt en kan de garantie ongeldig maken.
    F. Als de monitor viel of de behuizing beschadigd is.
    G. Als de monitor een duidelijke verandering in de prestaties vertoont, wat aangeeft dat er onderhoud nodig is.

**Houd er rekening mee dat:**

Het netsnoer wordt gebruikt als het hoofdonderbrekingsapparaat. Zorg ervoor dat het stopcontact zich in de buurt van de monitor bevindt/geïnstalleerd is en gemakkelijk toegankelijk is.

# Voorzorgsmaatregelen

HET NETSNOER WORDT GEBRUIKT ALS PRIMAIRE VOEDING OM LOS TE KOPPELEN APPARATUUR IN DIT PRODUCT.GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL MOET DE STEKKER TREKKEN DIT PRODUCT VERWIJDERT DE ACHTERKLEP VAN VOOR DE UITLAAT EN ONDERHOUD.

**1. Open nooit de behuizing van de monitor.**

Alleen speciaal gekwalificeerd personeel mag de behuizing openen. Er bevinden zich geen onderdelen binnenin die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

**2. Niet gebruiken in omgevingen die gevaar kunnen veroorzaken.**

Stel de monitor niet bloot aan regen of vocht om elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen. Deze monitor is ontworpen voor gebruik in een residentiële of commerciële omgeving. Stel de monitor niet bloot aan overmatige trillingen of stof, of aan corrosieve gassen.

**3. Bewaar op een goed geventileerde plaats.**

Op de kast zijn ventilatiesleuven aangebracht om de interne temperatuur van de monitor te regelen. Bedek deze ventilatieopeningen niet en plaats niets op het apparaat dat deze sleuven zou kunnen blokkeren.

**4. Vermijd overmatige hitte.**

Plaats de monitor niet in direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingstoestel.

**5. Om oogvermoeidheid te elimineren.**

Gebruik de monitor niet tegen een heldere achtergrond of waar zonlicht en andere lichtbronnen direct op de monitor schijnen.

**6. Wees voorzichtig met zware voorwerpen.**

Noch de monitor zelf noch enig ander zwaar object mag op het netsnoer rusten. Schade aan een netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

# FCC RF Interferentie verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio-of televisieont vangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door één of meerdere van de volgende maatregelen te nemen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Er mag alleen een afgeschermde interfacekabel worden gebruikt.

Ten slotte, eventuele wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur door de gebruiker die niet uitdrukkelijk door de rechthebbende of fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dergelijke apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

## DOC-navolging Kennisgeving

Dit digitale apparaat overschrijdt de Klasse A-limiet niet voor radiogeluidsemissies van digitale apparaten, welke werd vastgelegd in de radio-interferentieregeling van het Canadese ministerie van Communicatie.

## CE-conformiteit

Deze monitor voldoet aan de basis beschermingsvereisten van de EMC-richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit) 2004/108/EG voor elektrische en elektronische apparatuur die wordt geïmporteerd in de Europese Unie (EU):

De elektromagnetische storing gegenereerd door het apparaat overschrijdt het niveau dat gespecificeerd wordt in de geharmoniseerde EMC-normen voor dit type apparaat niet. Het heeft immuniteitsniveau tegen de elektromagnetische storing wat kan worden verwacht bij het beoogde gebruik, en moet werken zonder onaanvaardbare verslechtering van de opgegeven prestaties.

# Aansluitingen

## Achteraanzicht van de monitor

Het aansluitpaneel bevindt zich aan de onderzijde van de achterkant van de behuizing, net boven de standaard.

## Detail zicht op het connector paneel

Gebruik alleen tricoils met de juiste aarding, geschikt voor lokale stroombronnen Het systeem.

# Bediening & menubediening

## Bedieningstoetsen / knoppen

Knoppen bevinden zich aan de rechterkant van de rand op CAP-22VGHDMI3-P/CAP-24VGHDMI3-P/CAP-27VGHDMI3-P modellen.

## Automatische detectie functie

wanneer er bron(nen) is/zijn die verbonden zijn met de monitor, monitor detecteert automatisch de bron(nen) en selecteert automatisch de gewenste bron. De bron moet handmatig worden geselecteerd als er meer dan één bron op de monitor is aangesloten.

## "E" bron knop

Druk op de "E" toets om de ingangsselectie te wijzigen
Toon een pop-up menu, gebruik omhoog/omlaag
Markeer de gewenste "E" en druk op omhoog/omlaag
Maak de selectie compleet.

Om de huidige ingangsselectie te verifieren, drukt u op "E" Klik op "M(MENU)" Sluit de pop-up opnieuw.

- Druk op de knop om alle menu's van het signaalkanaal weer te geven.
- Wanneer het hoofdmenu wordt weergegeven als bevestigingstoets tijdens de OSD-bewerking.

## "M" menu knop

- Druk op de knop om het hoofdscherm te tonen.
- Druk op de knop om naar het submenu te gaan.

## "▲" up knop

- Druk op de knop om het volume te verhogen.

## "▼" down knop

- Druk op de knop om het volume te verlagen.
- Druk op de knop om de cursor naar de gewenste functie te scrollen.

## "⏻" power knop

- Druk op de knop om de monitor aan of uit te zetten.

## Luminantie

Druk op de ▲▼ knoppen om het volume op de monitor aan te passen.

## One-Touch Knop 4:3/16:9 Schaal Omschakeling

Druk op de knop ▼ om de beeldverhouding van het beeld te schakelen tussen 4:3/16:9.

## Instellingen voor OSD

Druk op de knop MENU om het menu op het scherm weer te geven en vervolgens op de knoppen omhoog/omlaag om door de menuselecties te bladeren om het OSD-menu te markeren. Druk op omhoog/omlaag om te schakelen tussen de keuzeschakelaar aan de linkerkant van het hoofdmenu naar het venster met menukeuzes en parameters.

Gebruik de links & rechts knoppen om de in het geel gemarkeerde submenu selectie binnen het submenu te verplaatsen. Als u op de knoppen rechts en links drukt, wordt de waarde van het gemarkeerde item aangepast. Druk op de BRON-knop om het submenu te verlaten en terug te keren naar de hoofdmenuschakelaar.

Om het menusysteem te verlaten, drukt u op de "source" -toets.

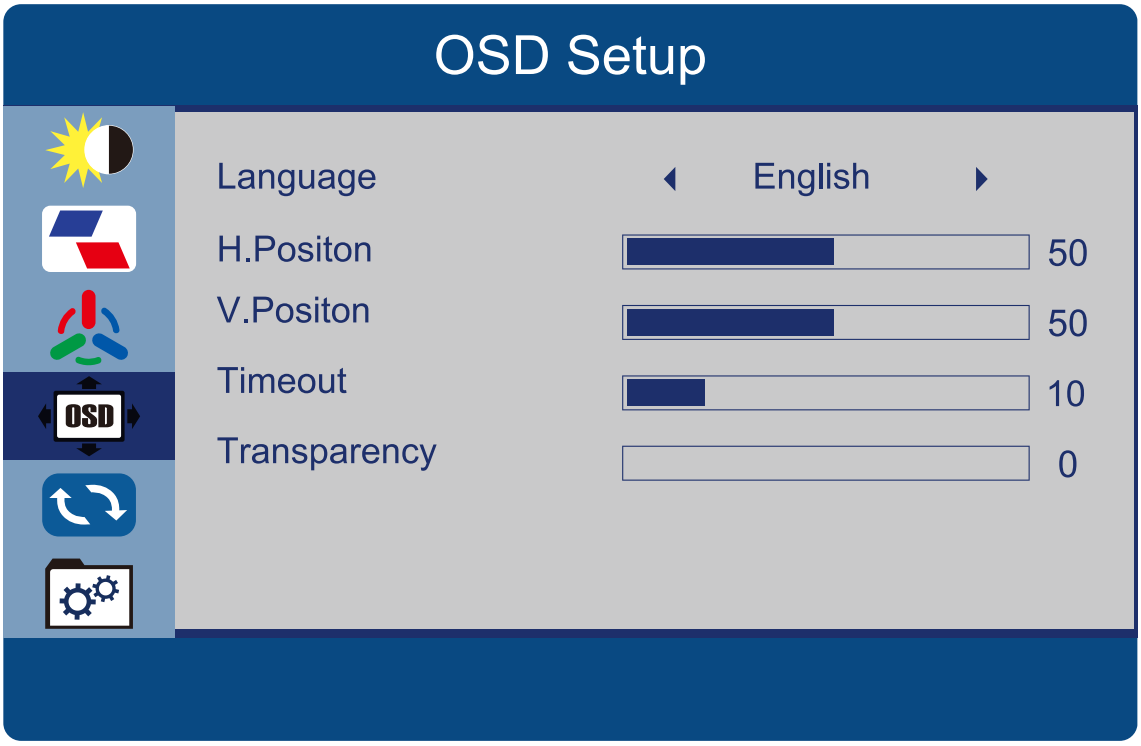


## Aanpassingen

**Taal:** Kies de OSD-displaytaal uit Engels/Frans/Spaans/Italiaans/Nederlands/Pools/Tsjechisch/Deens.

**H.Positie:** Verplaats de menupositie horizontaal 0-100.

**V.Positie:** Verplaats de menupositie verticaal 0-100.

**Timeout:** Pas de automatische uitschakeltijd van het OSD-menu aan tussen 5-100 seconden.

**Transparantie:** Pas de transparantie van het menu aan 0-100.

## Luminantie

Druk op de knop MENU om het menu op het scherm weer te geven en vervolgens op de knoppen omhoog/omlaag om omhoog te gaan doorheen de selecties van het hoofdmenu om het menu Helderheid te selecteren. Druk op omhoog/omlaag om te schakelen tussen de keuzeschakelaar aan de linkerkant van het hoofdmenu naar het venster met menukeuzes en parameters.

Gebruik de links & rechts knoppen om de in het geel gemarkeerde submenu selectie binnen het submenu te verplaatsen. Als u op de knoppen rechts en links drukt, wordt de waarde van het gemarkeerde item aangepast. Druk op de BRON-knop om het submenu te verlaten en terug te keren naar de hoofdmenuschakelaar.

Om het menusysteem te verlaten, drukt u op de "source" -toets.

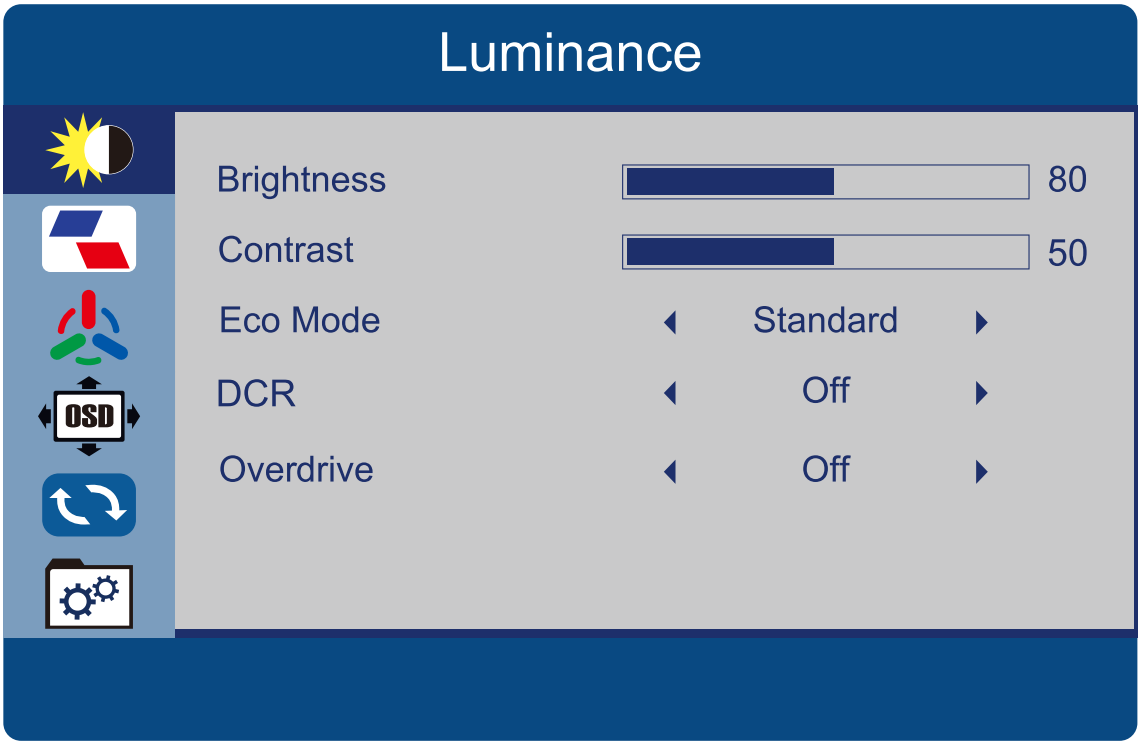


## Aanpassingen

**Helderheid:** Past de algehele beeldintensiteit aan.

**Contrast:** Past het bereik van het verschil tussen lichte en donkere delen van het beeld aan.

**Eco Mode:** Pas het stroomverbruik aan Standaard, Spel, Film, Tekst.

**DCR:** Pas de dynamische contrastverhouding aan, AAN/UIT.

**Overdrive:** Pas de overdrive, AAN/UIT.

## Beeld Instellingen

Druk op de knop MENU om het menu op het scherm weer te geven en vervolgens op de knoppen omhoog/omlaag om door de menuselecties te bladeren om het BEELD-menu te markeren. Druk op omhoog/omlaag om te schakelen tussen de keuzeschakelaar aan de linkerkant van het hoofdmenu naar het venster met menukeuzes en parameters.

Gebruik de links & rechts knoppen om de in het geel gemarkeerde submenu selectie binnen het submenu te verplaatsen. Als u op de knoppen rechts en links drukt, wordt de waarde van het gemarkeerde item aangepast. Druk op de BRON-knop om het submenu te verlaten en terug te keren naar de hoofdmenuschakelaar.

Om het menusysteem te verlaten, drukt u op de "source" -toets.

## Aanpassingen

**H-Positie:** OSD horizontale positie op het scherm.

**V-Positie:** OSD verticale positie op het scherm.

**Klok:** Relatieve aanpassing van de horizontale scansnelheid.

**Fase:** Verminder videovervorming en instabiliteit componenten.

**ImageRatio:** Past de beeldverhouding aan (16:9/4:3).

## Kleur Instellingen

Druk op de knop MENU om het menu op het scherm weer te geven en vervolgens op de knoppen omhoog/omlaag om door de menuselecties te bladeren om het AUDIO-menu te markeren. Druk op omhoog/omlaag om te schakelen tussen de keuzeschakelaar aan de linkerkant van het hoofdmenu naar het venster met menukeuzes en parameters.

Gebruik de links & rechts knoppen om de in het geel gemarkeerde submenu selectie binnen het submenu te verplaatsen. Als u op de knoppen rechts en links drukt, wordt de waarde van het gemarkeerde item aangepast. Druk op de BRON-knop om het submenu te verlaten en terug te keren naar de hoofdmenuschakelaar.

Om het menusysteem te verlaten, drukt u op de "source" -toets.

## Aanpassingen

**Kleurtemperatuur:** Past de kleurtemperatuur aan (Gebruiker/Koel/Warm/Normaal).

**Rood:** Past het rode kleureffect aan (0-100).

**Groen:** Past het groene kleureffect aan (0-100).

**Blauw:** Past het blauwe kleureffect aan (0-100).

**Laag blauw licht:** Regeling van de modus laag blauw licht: sterk/gemiddeld/zwak/uit.

## Reset

Druk op de knop MENU om het menu op het scherm weer te geven en vervolgens op de knoppen omhoog/omlaag om door de menuselecties te bladeren om het RESET-menu te markeren. Druk op omhoog/omlaag om te schakelen tussen de keuzeschakelaar aan de linkerkant van het hoofdmenu naar het venster met menukeuzes en parameters.

Gebruik de links & rechts knoppen om de in het geel gemarkeerde submenu selectie binnen het submenu te verplaatsen. Als u op de knoppen rechts en links drukt, wordt de waarde van het gemarkeerde item aangepast.
Druk op de BRON-knop om het submenu te verlaten en terug te keren naar de hoofdmenuschakelaar.

Om het menusysteem te verlaten, drukt u op de "source" -toets.

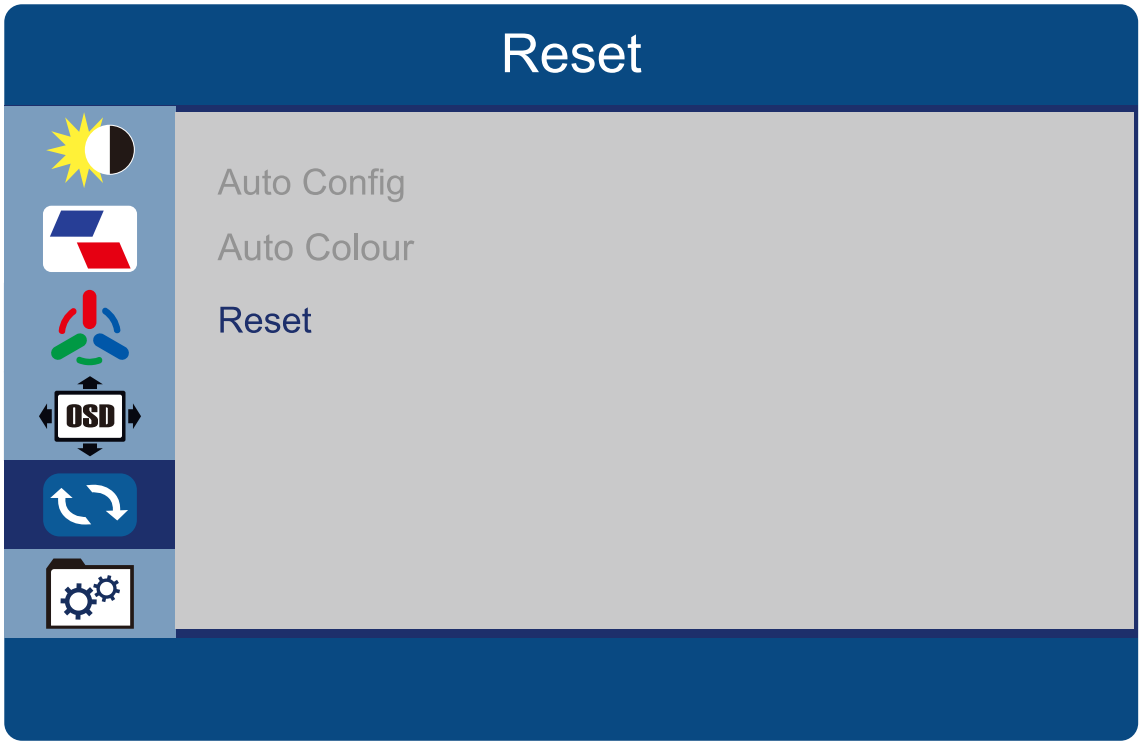


## Aanpassingen

**Configuratie van de auto:** Herstelt automatisch de beeldinstelling.

**Kleur van de auto:** Herstelt automatisch de kleurinstelling.

**Reset:** Herstelt de fabrieksinstellingen.

## Extra

Druk op de knop MENU om het menu op het scherm weer te geven en vervolgens op de knoppen omhoog/omlaag om door de menuselecties te bladeren om het MISC-menu te markeren. Druk op omhoog/omlaag om te schakelen tussen de keuzeschakelaar aan de linkerkant van het hoofdmenu naar het venster met menukeuzes en parameters.

Gebruik de links & rechts knoppen om de in het geel gemarkeerde submenu selectie binnen het submenu te verplaatsen. Als u op de knoppen rechts en links drukt, wordt de waarde van het gemarkeerde item aangepast.
Druk op de BRON-knop om het submenu te verlaten en terug te keren naar de hoofdmenuschakelaar.

Om het menusysteem te verlaten, drukt u op de "source" -toets.

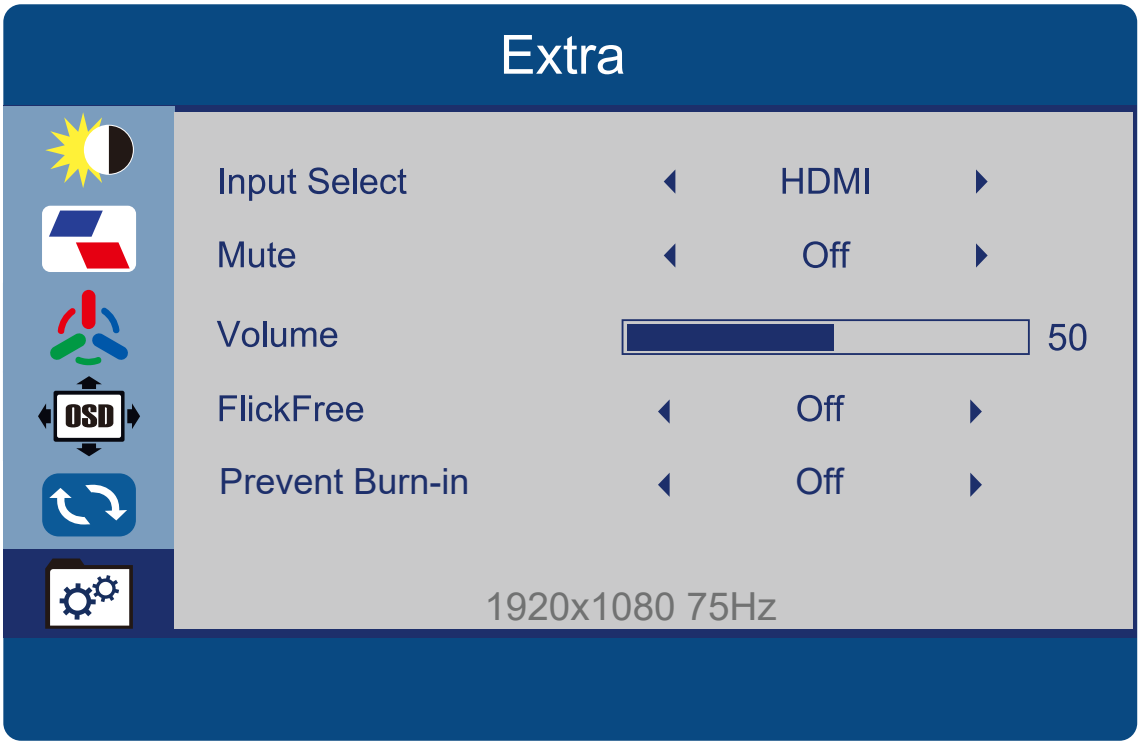


## Aanpassingen

**Voer de selectie in:** Veranderen van signaal HDMI/VGA.

**Stilte:** Pas de stilte, AAN/UIT.

**Volume:** Pas het volume aan tussen 0-100.

**FlickFree:** Pas de flickfree, AAN/UIT.

**FreeSync:** Pas de freesync, AAN/UIT.

**Inbranden voorkomen:** Periodieke beeldretentie instellen, AAN/UIT.

# Montagehandleiding

## Muur of andere montage met VESA standaard

**OPGEPAST** De wandbevestiging moet ten minste vijf keer het beeldscherm dragen Gewicht.Om de MONITOR aan een muur of ander oppervlak te monteren heeft u dit nodigEen VESA muurbeugel kopen.4 m4-l8mm schroeven (basis)
De in stap 1 gedemonteerde aansluitschroef is m4-l8mm) voor de aansluiting Bergen.CAP-22VGHDMI3-P voor monitor montage VESA gatenpatroon als 75mm × 75mm;CAP-24VGHDMI3-P/CAP-27VGHDMI3-P is 100mm x 100mm.

**Opmerking:** Metrisch (M4-L8 mm)  is de soort schroef die moet worden gebruikt (gebruik geen langere schroeven of de monitor wordt mogelijk beschadigd)

1. Voordat u de monitor monteert, verwijdert u de basisstijgbeugel (verticaal gedeelte van de basis) door de vier schroeven aan de bovenkant met behulp van een schroevendraaier te verwijderen. Vervolgens kunnen de basis en de stijgleiding worden verwijderd. Om te voorkomen dat deze schroeven verloren gaan, raden we aan de schroeven in hun oorspronkelijke gaten te vervangen.

2. Bevestig de VESA-houder (CAP-22VGHDMI3-P, 75mm x 75mm), (CAP-24VGHDMI3-P/CAP-27VGHDMI3-P, 100mm x 100mm) aan de achterkant van de monitor en volg alle instructies die bij de houder worden geleverd om het montageproces te voltooien.

# Accessories

Dual Voedingskabel (EU, VK)
Aantal: 2

VGA-kabel
Aantal: 1

Audio kabel
Aantal: 1

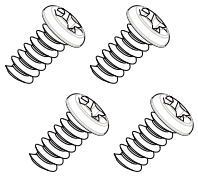

Schroeven voor montage monitor Soort schroeven: Metric M4-L8 mm
Aantal: 4



Standaard steun
Aantal: 1

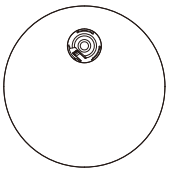

Basis van de standaard
Aantal: 1

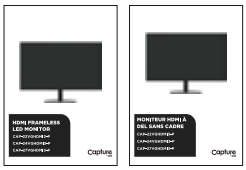

Gebruikershandleiding
Aantal: 2

# Montagebeugel

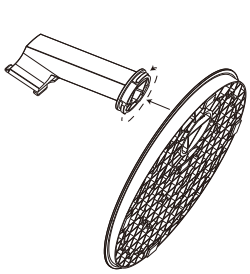

Monitor houder monteren: plaats Sluit af met de bijbehorende haakjes De sleuf op de basis en draait met de klok mee Slot.Bevestiging van de houder Bevestigd aan een sokkel.

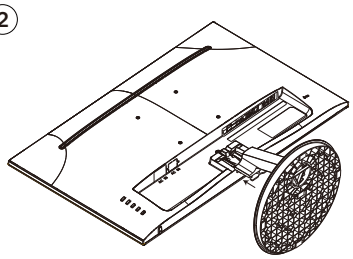

Zet de monitor op een stabiele plaats en plat Oppervlak, bescherming scherm met een Zachte doek.Tussen haakjes Gleuf aan de achterkant van de monitor Schuif op zijn plaats;De beugel zal vast komen te zitten Een klik op zijn plaats.

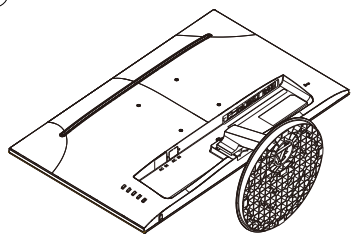

Controleer of het display stevig is Bevestigd aan een sokkel.
Dan installeren in de De gewenste locatie.

# Stroomindicator / Bedieningsmodi

## LED-indicator

LED is uit als de stroom uitgeschakeld is, LED licht blauw op als de stroom ingeschakeld is, LED licht rood op als de monitor in slaapstand/stand-bymodus is. De energiebeheerfunctie van de monitor is ontworpen voor beveiligingssurveillance toepassingen. Als er geen video is, blijft de monitor AAN om onmiddellijk klaar te zijn om video weer te geven wanneer de bron wordt gewijzigd of wanneer een pc de status verandert van slaapstand/stand-bymodus naar actieve modus. Een zwevend "Geen signaal" -vak beweegt langzaam over het scherm totdat de video wordt hersteld.

# Dimensions

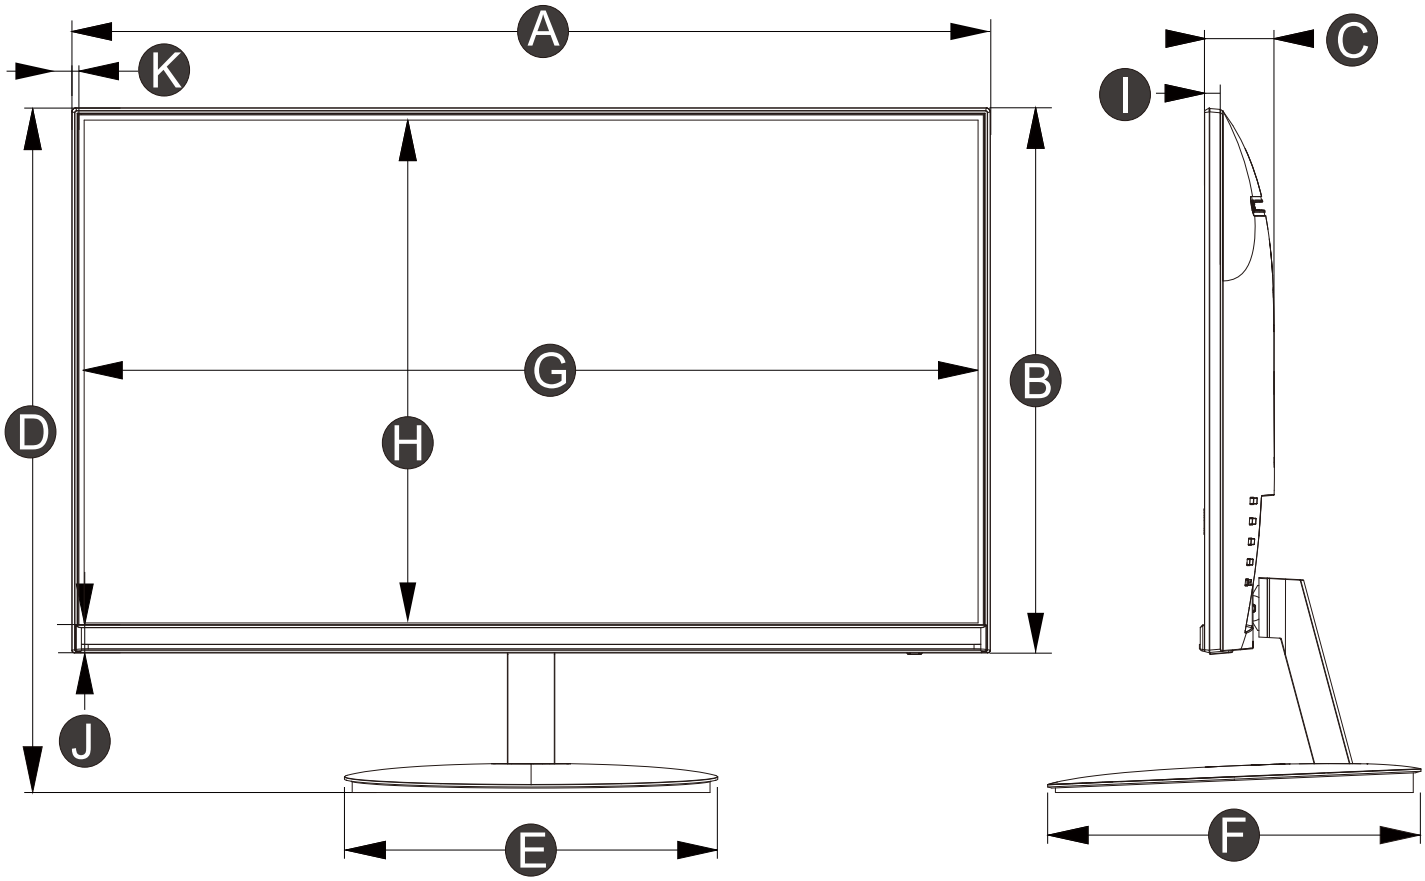


| | Model | CAP-22VGHDMI3-P | | CAP-24VGHDMI3-P | | CAP-27VGHDMI3-P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Brief** | **Afmeting** | **mm** | **inch** | **mm** | **inch** | **mm** | **inch** |
| **A** | Breedte van het monitorlichaam | 492.4 | 19.3 | 541.2 | 21.3 | 613 | 24.1 |
| **B** | Hoogte van het monitorlichaam | 280.2 | 11 | 321.1 | 12.6 | 361.4 | 14.2 |
| **C** | Diepte van het monitorlichaam | 41 | 1.6 | 41 | 1.6 | 41 | 1.6 |
| **D** | Hoogte van de monitor op basis | 360.3 | 14.1 | 403.4 | 15.8 | 444.6 | 17.5 |
| **E** | Breedte van de basis | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 |
| **F** | Diepte van de basis | 165.5 | 6.5 | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 |
| **G** | Breedte zichtbaar gebied | 486 | 19.1 | 526.8 | 20.7 | 608.6 | 23.9 |
| **H** | Hoogte zichtbaar gebied | 264.7 | 10.4 | 296.3 | 11.6 | 342.9 | 13.5 |
| **I** | Dikte van de monitor | 7.1 | 0.2 | 10.9 | 0.4 | 11 | 0.4 |
| **J** | Breedte onderste rand | 11.3 | 0.4 | 16.5 | 0.6 | 16.5 | 0.6 |
| **K** | Breedte zijrand | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.08 |

# Specificaties

| Model | CAP-22VGHDMI3-P | CAP-24VGHDMI3-P | CAP-27VGHDMI3-P |
|---|---|---|---|
| Scherm diagonale afmeting (inches) | 21.5 | 23.8 | 27 |
| Zichtbaar gebied B x H (inches) | 18.8 x 10.2 | 20.7 x 11.6 | 23.5 x 13.2 |
| LED Type | LED | | |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2493x0.241 | 0.2745 x 0.2745 | 0.3114 x 0.3114 |
| Maximale schermresolutie | 1920x1080 | | |
| Schermresoluties | 720x400; 640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1366x768; 1920x1080 | | |
| Ondersteunde input resoluties | | | |
| Ververssnelheid (Hz) | 75 | | |
| Kleurdiepte (M) | 16.7 | | |
| Helderheid (cd/m²) | 250 | | |
| Automatisch aanpassen | Yes | | |
| Beeldverhouding monitor | 16:9 | | |
| Beeldverhouding scherm | OSD selectable 16:9 or 4:3 | | |
| Horizontale tv-lijnen | 1080 | | |
| Contrast Ratio | 4000:1SCR | | |
| Reactietijd (ms) | 5(GTG) | | |
| Kijkhoek H/V (graden) | 178°x 178°/CR>10 | | |
| Digitale Video Inputs | HDMI up to 1920x1080 | | |
| Analoge Inputs (stereo) | VGA up to 1920x1080 | | |
| Audio Inputs (stereo) | 1x3.5mm mini-jack | | |
| Luidsprekers(W) | 2 x 2 | | |
| Stand-by (W) | <0.5 | | |
| Energieverbruik | 16W Typisch | 19W Typisch | 20W Typisch |
| Afmetingen monitorlichaam | 19.3" x 11" x 1,5" (490.2 x 279.4 x 38.1mm) | 21.3" x 12.6" x 1.6" (541 x 320 x 40.6mm) | 24.1" x 14.2" x 1.6" (612.1 x 360.6 x 40.6mm) |
| Max afmetingen Monitor + Standaard | 19.3" x 14.1" x 8.6" (490.2 x 358.1 x2 18.4mm) | 21.3" x 15.8" x 8.6" (541 x 401.3 x 218.4mm) | 24.1" x 17.5" x 8.6" (612.1 x 444.5 x 218.4mm) |
| Paneeloppervlak | Mat zwart | | |
| Behuizing & Standaard materiaal | Plastic | | |
| VESA-montagepatroon (mm) | 100 x 100 | | |
| Inclusief Basis Standaars | Ja | | |
| Kantelhoek basis | -5°~15° | | |
| Gewicht kast alleen | 4.08lbs(1.85 Kg) | 5.18lbs(2.34 Kg) | 7.05lbs(3.19 Kg) |
| Gewicht kast + basis standaard | 4.85lbs(2.19 Kg) | 5.95lbs(2.69 Kg) | 7.82lbs(3.54 Kg) |
| Stroomvoorziening (intern) | AC 100 - 240V~50/60Hz 1.1A | | |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C~40°C / 32°F~104°F | | |
| Bewaar temperatuur | -20°C~50°C /-4°F~122°F | | |
| Werkende vochtigheid | 10~90% | | |
| Accessories | Dual stroomkable (EU, VK)/VGA kabel/Audio kabel/Schroeven/ Basis voor standaard/Standaard steun/Gebruikershandleiding | | |
| Schroefmaat montage (mm) | Schroeven voor het bevestigen van de monitor, soort schroeven: M4-L8 mm/4pcs | | |
| Certificaten | CE/FCC/RoHS/HDMI/UL/WEEE/REACH/UKCA | | |
| Garantie | 36 maanden | | |

# Beperkte garantie

## 1. Beperkte garantie

### A. Algemeen

Behoudens de bepalingen en voorwaarden van deze beperkte garantie, garandeert ADI dat de producten van Capture Technologies, vanaf de datum van verkoop doorheen de in sectie 1 (b) vermelde periode voor de gespecificeerde productcategorieën, vrij zijn van defecten in materialen en vakmanschap onder normale omstandigheden en service, uitgezonderd normale slijtage. Behalve indien vereist door de wet, geldt deze beperkte garantie alleen voor de koper en mag deze niet worden overgedragen aan derden.
ADI is heeft geen verplichtingen onder deze beperkte garantie of anderszins indien:

(I) Het product niet correct geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden werd;
(II) Het product buiten de aangegeven bedrijfsparameters geïnstalleerd, aangepast of niet naar behoren onderhouden of gerepareerd werd;
(III) Schade veroorzaakt werd door natuurlijke gebeurtenissen van buitenaf, zoals bliksem, stroomstoten, vuur, overstromingen, natuurgeweld en dergelijke.
(IV) Defecten resulteren uit ongeautoriseerde modificatie, verkeerd gebruik, vandalisme of andere oorzaken die geen verband houden met defecte materialen of vakmanschap, of defecten gerelateerd aan batterijen van elke soort die gebruikt worden in verband met de producten die hier onder worden verkocht.

ADI garandeert alleen producten die worden gemerkt als Capture Technologies-producten en worden verkocht door ADI. Alle andere producten die door derden worden gemerkt, worden door de externe fabrikant gegarandeerd gedurende een periode zoals gedefinieerd door de externe fabrikant, en ADI geeft de koper deze garanties en alleen deze garanties die door dergelijke externe fabrikanten of leveranciers voor niet-ADI-merkproducten worden verstrekt. ADI garandeert zelf geen product dat niet van ADI is en verkoopt alleen op een 'als is'-basis in overeenstemming met de verkoopvoorwaarden van ADI

## 2. Uitsluiting van garanties, beperking van aansprakelijkheid

ER ZIJN GEEN GARANTIES OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ANDERSZINS, DIE DE VERDER REIKEN DAN DE BESCHRIJVING OP DE VOORKANT HIERVAN. VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, ZAL ADI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR IEDEREEN VOOR IEDERE (I) GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF DIE BETREKKING HEEFT OP WELKE MANIER DAN OOK OP HET PRODUCT EN/OF VOOR HET SCHENDEN VAN DEZE OF ENIGE ANDERE GARANTIE OF VOORWAARDE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, OF OP ENIGE ANDERE BASIS VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS HET VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT WERD DOOR EIGEN NALATIGHEID OF FOUT VAN ADI EN ZELFS ALS ADI OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE.

Elke productbeschrijving (schriftelijk of mondeling gemaakt door agenten van ADI of ADI), specificaties, voorbeelden, modellen, bulletin, tekeningen, diagrammen, technische fiches of soortgelijke materialen die worden gebruikt in verband met de bestelling van de koper zijn uitsluitend bedoeld om ADI' zijn producten te identificeren en mogen niet worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke garantie of voorwaarde. Eventuele suggesties van ADI of ADI zijn agenten met betrekking tot gebruik, toepassingen of geschiktheid van de producten mogen niet worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke garantie of voorwaarde tenzij schriftelijk bevestigd door ADI. ADI beweert niet dat de producten die het verkoopt, mogelijk niet worden aangetast of omzeild; dat de producten persoonlijk letsel of verlies van eigendommen door inbraak, diefstal, brand of anderszins zullen voorkomen, of dat de producten in alle gevallen voldoende waarschuwing of bescherming zullen bieden. De Koper begrijpt en zal ervoor zorgen dat zijn klant begrijpt dat een correct geïnstalleerd en onderhouden product geen verzekering is of garandeert dat dit geen persoonlijk letsel of verlies van eigendom zal veroorzaken of tot gevolg zal hebben.

BIJGEVOLG ZAL ADI NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDER VERLIES OP BASIS VAN EEN EVENTUELE CLAIM, INCLUSIEF EEN CLAIM DAT HET PRODUCT GEEN WAARSCHUWING GAF. Als ADI echter aansprakelijk wordt gesteld, direct of indirect, voor verlies of schade met betrekking tot de producten die het verkoopt, ongeacht de oorzaak of oorsprong, dan zal zijn maximale aansprakelijkheid in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product, wat zal worden vastgesteld als een geliquideerde schadevergoeding en niet als een boete en zal dit het volledige en exclusieve rechtsmiddel zijn tegen ADI. VOOR HET VERMIJDEN VAN TWIJFEL, ADI WIL HIERBIJ ZIJN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT (I) FRAUDE, (II) DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS RECHTSTREEKS GEVOLG VAN NALATIGHEID OF (III) ELK GEVAL WAARVOOR WETTELIJK NIET TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN, NIET UITSLUITEN OF BEPERKEN.

## 3. Beperking van aansprakelijkheid ten opzichte van klanten van de koper

De koper gaat ermee akkoord de aansprakelijkheid ten opzichte van zijn klanten te beperken voor zover maximaal toegestaan is door de wet. De Koper erkent dat ADI alleen wordt geacht de consumenten van zijn producten de wettelijk vereiste garanties te geven en dat de Koper op geen enkel moment aan zijn klanten en/of gebruikers van ADI-producten zal stellen dat ADI aanvullende garanties verstrekt. Door de producten te accepteren, voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt de Koper alle aansprakelijkheid voor, en stemt in met schadeloos stellen van ADI en ADI te verdedigen tegen alle rechtszaken, claims, eisen, oorzaken van actie en beslissingen met betrekking tot schade, hetzij voor persoonlijk letsel of voor persoonlijk bezit, geleden door een persoon, firma, onderneming of bedrijfsvereniging, inclusief maar niet beperkt tot de klanten van de koper en/of gebruikers van de producten vanwege het niet kunnen detecteren en/of waarschuwen van het gevaar waarvoor de goederen zijn ontworpen of andere falen van de producten ongeacht of deze schade wordt veroorzaakt door of bijdroeg aan het verkochte of de gezamenlijke nalatigheid of fout van ADI.

## 4. Retours

Onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen, gedurende de toepasselijke garantieperiode, zal ADI het product vervangen of een krediet verstrekken bij aankoop, op eigen initiatief gratis, van defecte producten die als prepaid worden geretourneerd. Alle verplichtingen van ADI om Gelimiteerde levensduur garantieproducten te vervangen op grond van deze garantie die voortvloeien uit een gebrek, zijn beperkt tot de beschikbaarheid van het vervangend product. ADI behoudt zich het recht voor om dergelijke producten te vervangen met producten die op dat moment verkrijgbaar zijn, of een krediet te verstrekken naar eigen goeddunken. In het geval dat de koper een probleem heeft met een ADI-product, belt u uw plaatselijke ADI-filiaal voor instructies voor retourneren:

**www.adiglobaldistribution.com**

Zorg ervoor dat u het modelnummer en de aard van het probleem bij de hand hebt. In geval van vervanging wordt het geretourneerde product gecrediteerd op de rekening van de koper en wordt een nieuwe factuur uitgegeven voor het vervangende artikel. ADI behoudt zich het recht voor om alleen een krediet te verlenen in plaats van vervanging.

Als blijkt dat een product van Capture Technologies in goede staat verkeert of als het onvermogen van dit product om correct te functioneren het gevolg is van schade of misbruik door de gebruiker, wordt het product in dezelfde staat als het ontvangen werd teruggestuurd naar de koper en moets de koper eventuele retour verzendkosten betalen.

## 5. Toepasselijk recht

Deze beperkte garantie valt onder de wetten van Engeland en Wales.

## 6. Diversen

Indien enige voorwaarde van deze beperkte garantie door dergelijke wetgeving verboden is, is deze voorwaarde nietig, maar blijft de rest van de beperkte garantie volledig van kracht.

# HDMI BEZRÁMEČKOVÝ LED MONITOR

## CAP-22VGHDMI3-P

## CAP-24VGHDMI3-P

## CAP-27VGHDMI3-P

Capture by ADI

# Obsah

Obsah .....23
Bezpe nost .....23
Upozorn ní .....25
Prohlášení FCC o rádiovém rušení .....26
Upozorn ní .....27
Ovládací prvky a obsluha menu .....27
Pokyny k montáži .....35
P íslušenství .....36
Připevněte držák .....36
Signalizace napájení / Režimy provozu .....36
Rozm ry .....37
Specifikace .....38
Omezená záruka .....39

# Bezpečnost

1. P e t te si d kladn celý tento manuál a dodržujte všechny požadavky.
2. Tento manuál byste si m li ponechat pro použití v budoucnu.
3. Dodržujte všechny pokyny a varování, a to jak v tomto manuálu, tak na produktu.
4. P ed išt ním odpojte monitor od napájení. Na išt ní použijte vlhký had ík; nepoužívejte kapalné i aerosolové isti e.
5. Nikdy nepoužívejte monitor ve vlhkém prost edí nebo v blízkosti vody.
6. Monitor nikdy neumis ujte na nestabilní povrch; v p ípad pádu monitoru m že dojít k vážnému zran ní osob a závažnému poškození majetku.
7. P i výb ru místa pro umíst ní/instalaci se prosím ujist te, že:
   A. Aby bylo zajišt no dostate né v trání monitoru, ponechejte minimáln 10 cm volného prostoru okolo monitoru
   B. Zajist te, že nikdy nedojde k obstrukci ventila ních otvor monitoru (nap íklad papírem, had íkem atd.).
   C. Nikdy neumis ujte zdroj otev eného plamene (nap . zapálené sví ky) v blízkosti monitoru.

D. P i použití baterií zlikvidujte všechny baterie podle místních p edpis .
E. Monitor používejte ve vnit ních prostorech podle specifikací teploty a vlhkosti.

8. Monitor by m l být provozován ze zdroje napájení, který je uveden na zadní stran monitoru.
9. T íkontaktová uzemn ná zásuvka [s t etím (zemnícím) kolíkem] používána na tomto monitoru je bezpe nostním prvkem. Neodpojujte monitor bez uzem ovacího konektoru.
10. Neumis ujte monitor tak, že by se šlapalo na napájecí kabel a nedovolte, aby na kabelu n co leželo nebo se o n j drhlo.
11. Pokud je monitor napájen p es prodlužovací kabel, ujist te se, že celkový proud všech za ízení p ipojených k prodlužovacímu kabelu nep ekra uje jmenovitý proud prodlužovacího kabelu ani jmenovitý výkon zásuvky.
12. Abyste zabránili nebezpe í požáru nebo úrazu elektrickým proudem v d sledku kontaktu s nebezpe ným nap tím nebo poškozením sou ástí, nikdy do sk ín monitoru nevkládejte žádné p edm ty. Nikdy na monitor nevylijte žádnou kapalinu.
13. Nepokoušejte se o servis monitoru svépomoci, protože otev ení sk ín nebo demontáž kryt vede ke zp ístupn ní míst s nebezpe ným nap tím nebo ke vzniku jiných nebezpe í.
14. Pokud nastane n která z následujících situací, odpojte napájení monitoru a obra te se na kvalifikované servisní pracovníky:
    A. Napájecí kabel nebo zástr ka je poškozená nebo rozt epená.
    B. Došlo k vylití kapaliny do monitoru.
    C. Monitor byl vystaven dešti, vod nebo jiným kapalinám.
    D. Monitor nepracuje podle o ekávání podle manuálu.
    E. Nastavte pouze ty ovládací prvky, které jsou v manuálu uvedeny; nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvk m že zp sobit nefunk nost monitoru a ztrátu záruky.
    F. Monitor spadl nebo došlo k poškození sk ín .
    G. Monitor vykazuje výraznou zm nu ve výkonu, což nazna uje pot ebu servisu.

**Upozornění:**

Napájecí kabel slouží jako hlavní odpojovací za ízení. Zajist te, aby sí ová zásuvka byla umíst na/instalována v blízkosti monitoru a byla snadno p ístupná.

# Upozornění

TENTO PRODUKT POUŽÍVÁ NAPÁJECÍ KABEL JAKO VYPNOUT.
KVALIFIKOVANÝ ODBORNÍK: ODPOJTE TO PROSÍM VÝROBEK ZE ZÁSUVKY PŘED SEJMUTÍM KRYTU A PROVÁDĚJTE OPRAVY.

**1. Nikdy neotevírejte skříň monitoru.**

Sk í monitoru m že otvírat pouze odborn vyškolený personál. Uvnit se nenachází žádné sou ástky, které by mohl uživatel opravit.

**2. Nepoužívejte v prostředí, které může způsobit nebezpečí.**

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem nebo požáru, zamezte vystavení monitoru dešti a vlhkosti. Monitor je ur en pro použití v obytném nebo komer ním prost edí. Nevystavujte monitor p ílišným vibracím nebo prachu i korozním plyn m.

**3. Uchovávejte na dobře větraném místě.**

Na sk í ce jsou umíst ny v trací otvory pro regulaci vnit ní teploty monitoru. Nezakrývejte tyto v trací otvory a neumis ujte na jednotku žádné p edm ty, které by mohly blokovat tyto otvory.

**4. Zamezte nadměrnému teplu.**

Neumis ujte monitor do p ímého slune ního svitu nebo do blízkosti topného za ízení.

**5. Pro eliminaci únavy očí.**

Nepoužívejte monitor na jasném pozadí nebo kde na monitor svítí slune ní sv tlo a jiné zdroje sv tla.

**6. Pozor na těžké předměty.**

Na napájecí š ru nesmí být umíst n ani samotný monitor ani žádný jiný t žký p edm t. Poškození napájecího kabelu m že zp sobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

# Prohlášení FCC o rádiovém rušení

Toto za ízení bylo testováno a ov eno, že vyhovuje parametr m pro digitální p ístroj t ídy B podle ásti 15 pravidel komise FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajiš ovaly p im enou ochranu proti nežádoucímu rušení p i normální instalaci.

Za ízení vytvá í, používá a m že vyza ovat elektromagnetické zá ení na rádiových frekvencích a p i zanedbání pokyn pro instalaci a používání m že zp sobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze však zaru it, že se p i ur ité instalaci rušení nevyskytne.

Pokud k rušení rozhlasového i televizního p íjmu, jehož vznik lze jednozna n ur it vypínáním a zapínáním p ístroje, skute n dojde, doporu ujme uživateli, aby se pokusil rušení omezit n kterým z následujících opat ení:

- P esm rujte nebo p emíst te p ijímací anténu.
- Zv tšete vzdálenost mezi danými za ízením a p ijíma em.
- Za ízení zapojte do zásuvky napájené z jiné fáze než p ijíma.
- M l by být použit pouze stín ný kabel rozhraní.

Kone n, p ípadné zm ny nebo úpravy za ízení uživatelem, které nebyly výslovn schváleny oprávn nou osobou nebo výrobcem, mohou být d vodem ke zrušení oprávn ní uživatele provozovat takové za ízení.

## DOC Oznámení o shodě

Tento digitální p ístroj nep esahuje limit t ídy A pro emise rádiového šumu z digitálních p ístroj stanovený v na ízení o rádiovém rušení kanadského ministerstva komunikací.

## Shoda CE

Tento monitor spl uje základní požadavky sm rnice o elektromagnetické kompatibilit (EMC) 2004/108/EC pro elektrická a elektronická za ízení dovážená do Evropské unie (EU):

Elektromagnetické rušení zp sobené za ízením nep esahuje úrove stanovenou v harmonizovaných normách EMC pro tento typ za ízení. Má úrove odolnosti proti elektromagnetickému rušení, které lze o ekávat p i jeho zamýšleném použití, a m lo by být provozováno bez nep ijatelného zhoršení jeho specifikovaného výkonu.

# Připojení

## Pohled zezadu

Konektory monitoru jsou umíst ny na zadní stran monitoru, t sn nad podstavcem.

## Detailní pohled na patch panel

Používejte pouze řádně uzemněné třívodičové kabely Místní elektrický systém.

# Ovládací prvky a obsluha menu

## Ovládací tlačítka

Na modelech CAP-22VGHDMI3-P/CAP-24VGHDMI3-P/CAP-27VGHDMI3-P, se tla ítka nacházejí na pravé stran rámu.

## Monitor je vybaven funkcí automatické detekce zdroje

Pokud je k monitoru p ipojen zdroj (zdroje), bude automaticky detekován a požadovaný zdroj bude automaticky vybrán.
Pokud je k monitoru p ipojen více než jeden zdroj, m l by zdroj být vybrán ru n.



## Tlačítko "E" (zdroj)

Chcete-li změnit výběr vstupu, stiskněte prosím "E" Pro zobrazení místní nabídky použijte nahoru/dolů Zvýrazněte požadované "E" a pak Stiskněte nahoru/dolů pro dokončení Vybrat.

Chcete-li zkontrolovat aktuální výběr vstupu, stiskněte prosím tlačítko Stisknutím tlačítka "E" zobrazíte vyskakovací okno, pak Znovu stiskněte "M" pro zavřeníOtevřít okno.

- Stiskn te tla ítko pro zobrazení nabídky všech signálu.
- V hlavní nabídce OSD menu použijte tla ítko Menu jako potvrzovací tla ítko.

## Tlačítko "M" (menu)

- Stisknutím tlačítka zobrazíte hlavní nabídku OSD.
- Stiskněte tlačítko pro vstup do podnabídky.

## Tlačítko "▲" (nahoře)

- Stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost.

## Tlačítko "▼" (dole)

- Stisknutím tlačítka snížíte hlasitost.
- Stisknutím tlačítka posunete posuvník na funkci Očekávané.

## Tlačítko "⏻" (Zapnuto/vypnuto)

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí monitoru.

## Jasnost

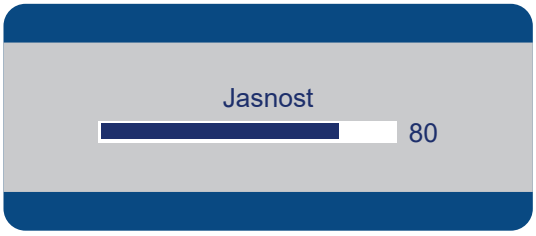


Stisknutím ▲▼ tla ítek na ovlada i nastavíte hlasitost monitoru.

## Tlačítko přepínání poměru stran 4:3/16:9 jedním dotykem

Stisknutím ▼ tla ítka nastavíte pom r stran obrazu 4:3/16:9.

## Nastavení OSD

Stisknutím tla ítka MENU aktivujete nabídku menu a poté pomocí tla ítek nahoru/dol vyberte položku OSD. Vybraná položka bude zvýrazn na. Pomocí tla ítek n ahoru/dol m žete p epínat mezi výb rem v hlavním bo ním menu a oknem možností a parametr vybraného nastavení.

Pomocí tla ítek vlevo a vpravo vyberte položku v menu podnabídky. Vybraná položka je zvýrazn na žlut. Stisknutím tla ítek vpravo a vlevo nastavíte hodnotu zvýrazn né položky. Stisknutím tla ítka ZDROJ opustíte podnabídku a vrátíte se do výb ru v hlavním bo ním menu.

Pro opuštění systému nabídek klikněte na zdroj.

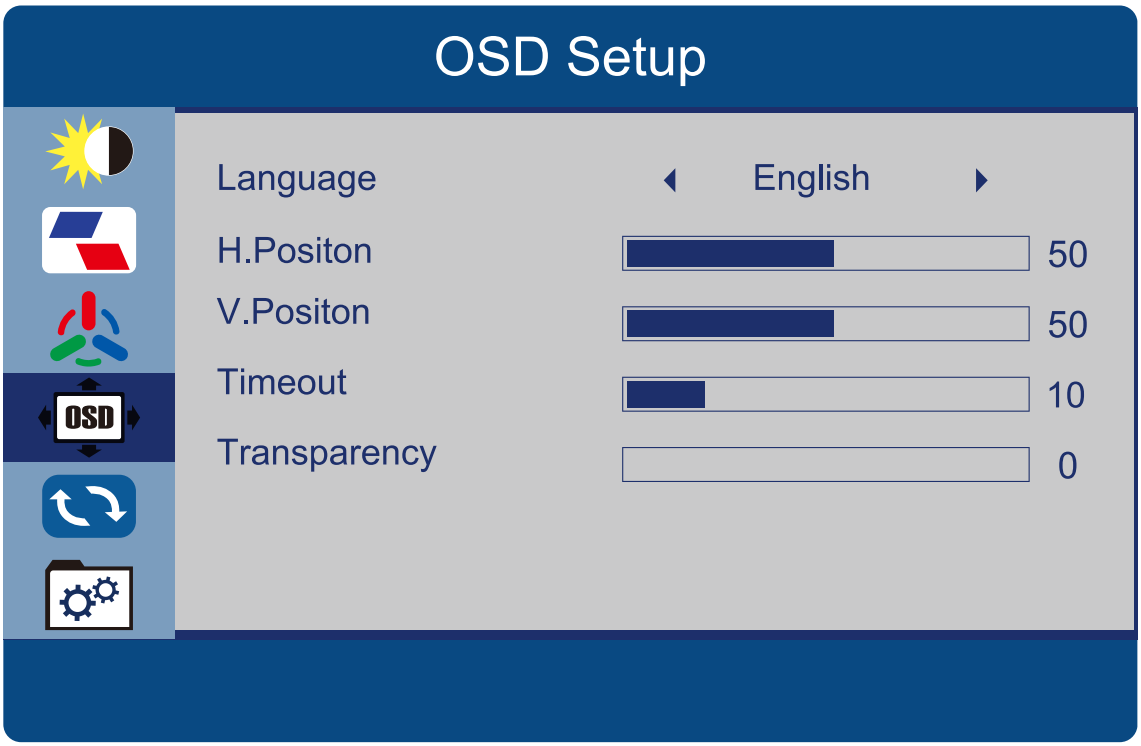


## Nastavení

**Jazyk:** Vyberte jazyk menu OSD z Angli tina/Francouzština/Špan lština/Italština/Nizozemština/Polština/ eština/Dánština.

**H. Position:** Nastavte vodorovnou polohu menu 0-100.

**V. Position:** Nastavte svislou polohu menu 0-100.

**časovač:** Nastavte dobu automatického vypnutí menu OSD v rozmezí 5–100 sekund.

**Průhlednost:** Nastavte pr hlednost menu 0-100.

## Luminance

Stisknutím tla ítka MENU aktivujete nabídku menu a poté pomocí tla ítek nahoru/dol vyberte položku Brightness (Jas). Pomocí tla ítek nahoru/dol m žete p epínat mezi výb rem v hlavním bo ním menu a oknem možností a parametr vybraného nastavení.

Pomocí tla ítek vlevo a vpravo vyberte položku v menu podnabídky. Vybraná položka je zvýrazn na žlut. Stisknutím tla ítek vpravo a vlevo nastavíte hodnotu zvýrazn né položky. Stisknutím tla ítka ZDROJ opustíte podnabídku a vrátíte se do výb ru v hlavním bo ním menu.

Pro opuštění systému nabídek klikněte na zdroj.

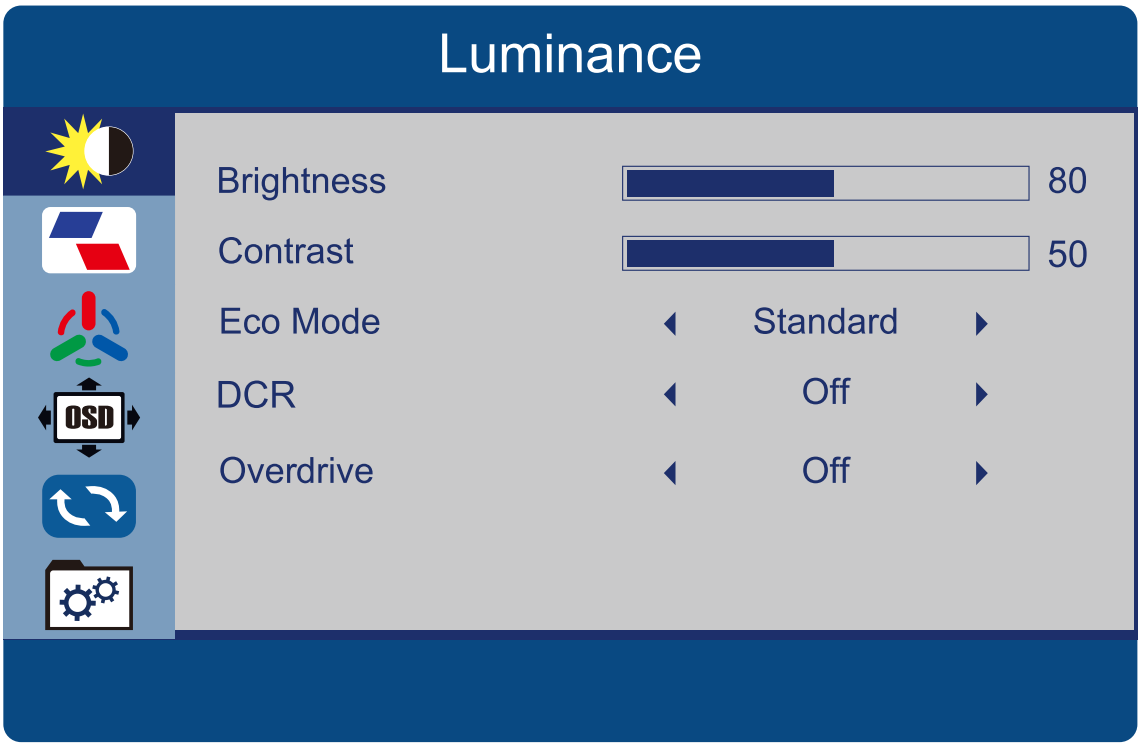


## Nastavení

**Jas:** Nastavení celkové intenzity obrazu.

**Kontrast:** Nastavení rozsahu rozdílu mezi sv tlými a tmavými oblastmi obrazu.

**Eco Mode:** Nastavení spot eby energie–režimy Standard, Herní, Film, Text.

**DCR:** Nastavení dynamického kontrastu (Zapnuto/Vypnuto).

**Surintensification:** Nastavení přesměrování (Zapnuto/Vypnuto).

## Nastavení obrázku

Stisknutím tla ítka MENU aktivujete nabídku menu a poté pomocí tla ítek nahoru/dol vyberte položku IMAGE (obraz). Vybraná položka bude zvýrazn na. Pomocí tla ítek nahoru/dol m žete p epínat mezi výb rem v hlavním bo ním menu a oknem možností a parametr vybraného nastavení.

Pomocí tla ítek vlevo a vpravo vyberte položku v menu podnabídky. Vybraná položka je zvýrazn na žlut. Stisknutím tla ítek vpravo a vlevo nastavíte hodnotu zvýrazn né položky. Stisknutím tla ítka ZDROJ opustíte podnabídku a vrátíte se do výb ru v hlavním bo ním menu.

Pro opuštění systému nabídek klikněte na zdroj.

## Nastavení

**H.Position:** OSD vodorovná poloha obrazu.

**V.Position:** OSD svislá poloha obrazu.

**Kmitočet:** Relativní nastavení horizontální rychlosti skenování Fáze: Relativní nastavení synchronizace.

**Fáze:** Snížení zkreslení obrazu a nestability.

**Poměr obrázků:** Nastavení pom ru stran (16:9/4:3).

## Nastavení barev

Stisknutím tla ítka MENU aktivujete nabídku menu a poté pomocí tla ítek nahoru/dol vyberte položku AUDIO. Vybraná položka bude zvýrazn na. Pomocí tla ítek nahoru/dol m žete p epínat mezi výb rem v hlavním bo ním menu a oknem možností a parametr vybraného nastavení

Pomocí tla ítek vlevo a vpravo vyberte položku v menu podnabídky. Vybraná položka je zvýrazn na žlut. Stisknutím tla ítek vpravo a vlevo nastavíte hodnotu zvýrazn né položky. Stisknutím tla ítka ZDROJ opustíte podnabídku a vrátíte se do výb ru v hlavním bo ním menu.

Pro opuštění systému nabídek klikněte na zdroj.

## Nastavení

**Teplota barev:** Nastavení teploty barev (vlastní/chladné/teplé/normální).

**červená:** Nastavení erveného barevného efektu (0-100).

**Zelená:** Nastavení zeleného barevného efektu (0-100).

**Modrá:** Nastavení modrého barevného efektu (0-100).

**Nízké modré světlo:** Nastavit funkci režimu čtení silná/střední/nízká/Deaktivujte.

## Reset

Stisknutím tla ítka MENU aktivujete nabídku menu a poté pomocí tla ítek nahoru/dol vyberte položku RESET. Vybraná položka bude zvýrazn na. Pomocí tla ítek nahoru/dol m žete p epínat mezi výb rem v hlavním bo ním menu a oknem možností a parametr vybraného nastavení.

Pomocí tla ítek vlevo a vpravo vyberte položku v menu podnabídky. Vybraná položka je zvýrazn na žlut. Stisknutím tla ítek vpravo a vlevo nastavíte hodnotu zvýrazn né položky. Stisknutím tla ítka ZDROJ opustíte podnabídku a vrátíte se do výb ru v hlavním bo ním menu.

Pro opuštění systému nabídek klikněte na zdroj.

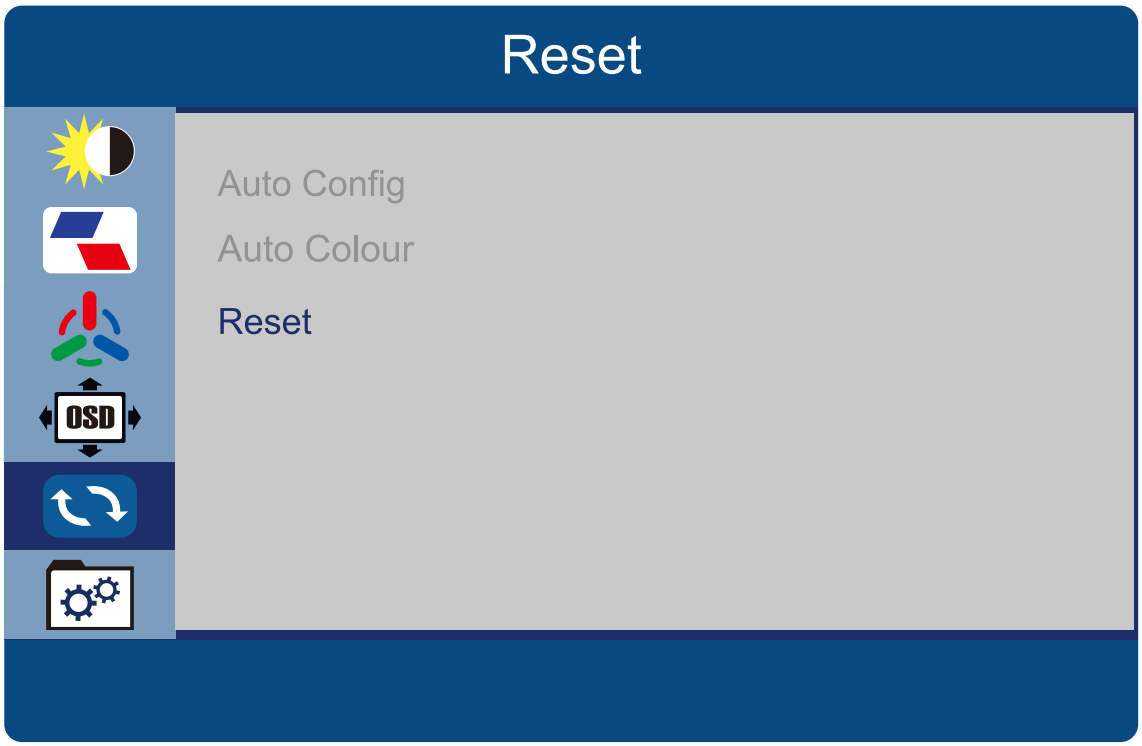


## Nastavení

**Automatické nastavení:** Automaticky obnoví nastavení obrazu.

**Automatická barva:** Automaticky obnoví nastavení barev.

**Reset:** Réinitialisation aux paramètres d'usine.

## Extra

Stisknutím tla ítka MENU aktivujete nabídku menu a poté pomocí tla ítek nahoru/dol vyberte položku R zné. Vybraná položka bude zvýrazn na. Pomocí tla ítek nahoru/dol m žete p epínat mezi výb rem v hlavním bo ním menu a oknem možností a parametr vybraného nastavení.

Pomocí tla ítek vlevo a vpravo vyberte položku v menu podnabídky. Vybraná položka je zvýrazn na žlut. Stisknutím tla ítek vpravo a vlevo nastavíte hodnotu zvýrazn né položky.

Stisknutím tla ítka ZDROJ opustíte podnabídku a vrátíte se do výb ru v hlavním menu. Pro opuštění systému nabídek klikněte na zdroj.

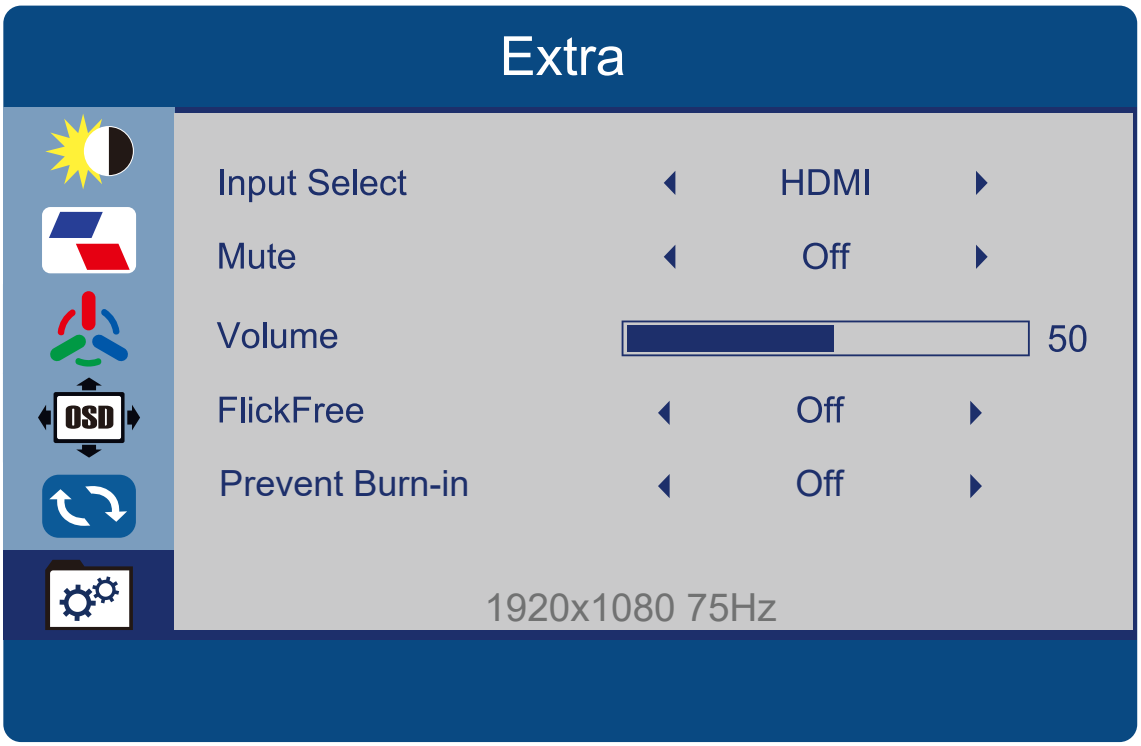


## Nastavení

**Výběr vstupu:** P epínání mezi zdroji HDMI/VGA.

**Ztlumit:** Nastavení ztlumití (Zapnuto/Vypnuto).

**Hlasitost:** Nastavení hlasitosti 0-100.

**FlickFree:** Nastavení flickfree (Zapnuto/Vypnuto).

**Zamezit vypálení:** Nastavení pravidelného uchovávání obrazu (Zapnuto/Vypnuto).

# Pokyny k montáži

## Stěnová nebo jiná instalace, která splňují normy VESA

**POZOR** Nástěnný držák musí odolat alespoň pětkrát čistému napětí Monitor. Chcete-li nainstalovat monitor na stěnu nebo jiný povrch, Je třeba zakoupit nástěnný držák VESA. Použijte čtyři šrouby M4-L8 mm (Základní upevňovací šrouby odstraněné v kroku 1 níže jsou M4-L8 mm) Opravte podpůrné komponenty. Model VESA otvoru držáku monitoru je: CAP-22VGHDMI3-P (75mm x 75mm), CAP-24VGHDMI3-P/CAP-27VGHDMI3-P (100mm x 100mm).

**Poznámka:** Metrika (M4-L8 mm) je typový šroub, který je t eba použít (nepoužívejte delší šrouby nebo m že dojít k poškození monitoru).

1. P ed montáží monitoru odstra te stojan (vertikální ást podstavce) odšroubováním ty šroub v horní ásti stojanu. Poté lze podstavec se stojanem odebrat. Aby nedošlo ke ztrát t chto šroub , doporu ujeme šrouby vrátit do p vodních d r.

2. P ipevn te desku pro montáž držáku VESA CAP-22VGHDMI3-P, (75 mm x 75 mm), CAP-24VGHDMI3-P/CAP-27VGHDMI3-P, (100 mm x 100 mm) na zadní stranu monitoru a montáž dokon ete dle pokyn dodaných s držákem.

# Příslušenství

Dva napájecí kabely
(EU , UK)
2 ks

VGA kabel
1 ks

Audio kabel
1 ks

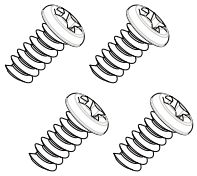

Šrouby pro montáž
monitoru Typ šroubů:
M4-L8 mm 4 ks



Základna podstavy
1 ks

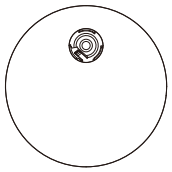

Stojan podstavy
1 ks

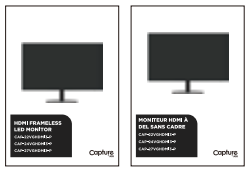

Manuál
2 ks

# Připevněte držák

①

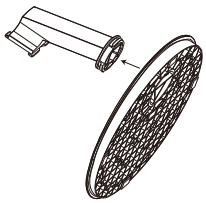

Montáž držáku monitoru: Umístěte konec
držáku na Odpovídající sloty na základně,
a pak Otáčení ve směru hodinových
ručiček Zamknout. Zajistit podporu
Pevně připevněno ke základně.

②

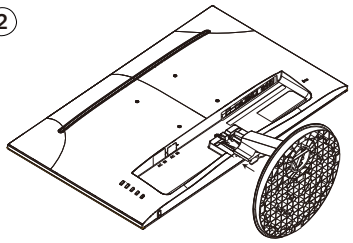

Umístěte monitor na povrch
Stabilní a plochá, chrání obrazovku
Použij měkkou látku. zarovnání
Držák s drážkou na zadní straně
Sledujte a přetáhněte ho na místo;
Závorky se navzájem doplňují
následujícími způsoby: Zvuk kliknutí.

③

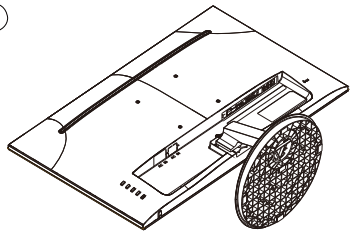

Ujistěte se, že monitor je Pevně
připevněno ke základně. instalovat
Poté umístěte monitor do požadované
polohy.

# Signalizace napájení / Režimy provozu

## Indikátor LED

Pokud je vypnuto napájení, LED dioda nesvítí. Pokud je zapnuto napájení, LED dioda svítí mod e. V pohotovostním režimu svítí LED dioda erven . Funkce ízení spot eby monitoru je ur ena pro aplikace zabezpe ení. Pokud není k dispozici žádný video signál, monitor z stává zapnutý a je p ipraven k okamžitému zobrazení videa p i zm n zdroje nebo zm n stavu po íta e z režimu spánku na aktivní režim. Plovoucí okno "No signal" (žádný signál) se pomalu pohybuje po obrazovce, dokud není video obnoveno.

# Rozměry

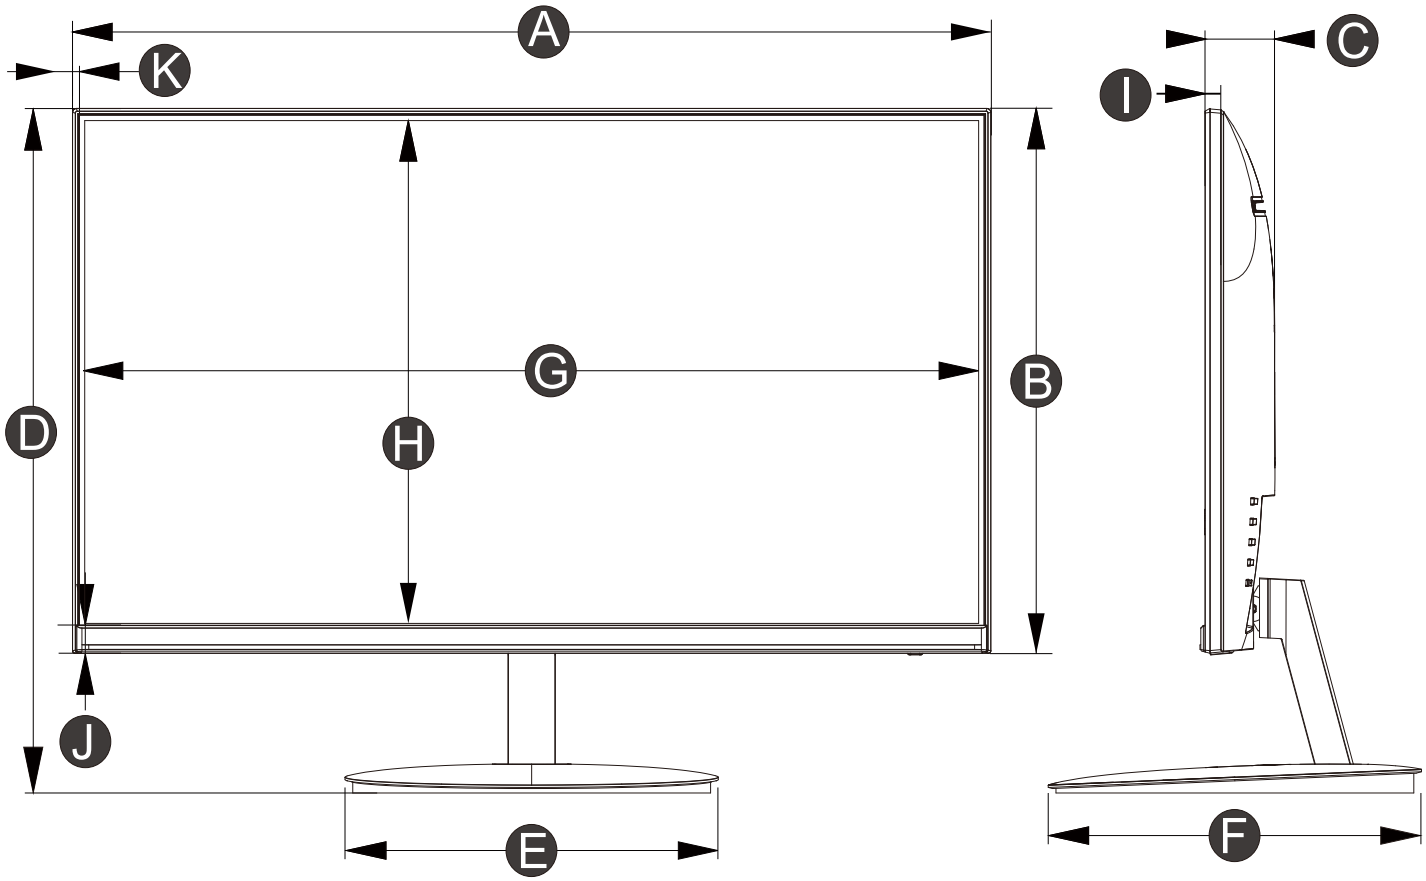


| | Model | CAP-22VGHDMI3-P | | CAP-24VGHDMI3-P | | CAP-27VGHDMI3-P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Označení** | **Rozměr** | **mm** | **palců** | **mm** | **palců** | **mm** | **palců** |
| **A** | Ší ka t la monitoru | 492.4 | 19.3 | 541.2 | 21.3 | 613 | 24.1 |
| **B** | Ší ka t la monitoru | 280.2 | 11 | 321.1 | 12.6 | 361.4 | 14.2 |
| **C** | Hloubka t la monitoru | 41 | 1.6 | 41 | 1.6 | 41 | 1.6 |
| **D** | Výška monitoru s podstavcem | 360.3 | 14.1 | 403.4 | 15.8 | 444.6 | 17.5 |
| **E** | Ší ka podstavce | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 |
| **F** | Hloubka podstavce | 165.5 | 6.5 | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 |
| **G** | Ší ka viditelného obrazu | 486 | 19.1 | 526.8 | 20.7 | 608.6 | 23.9 |
| **H** | Výška viditelného obrazu | 264.7 | 10.4 | 296.3 | 11.6 | 342.9 | 13.5 |
| **I** | Tlouš ka monitoru | 7.1 | 0.2 | 10.9 | 0.4 | 11 | 0.4 |
| **J** | Ší ka dolního rámu | 11.3 | 0.4 | 16.5 | 0.6 | 16.5 | 0.6 |
| **K** | Ší ka bo ního rámu | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.08 |

# Specifikace

| Model | CAP-22VGHDMI3-P | CAP-24VGHDMI3-P | CAP-27VGHDMI3-P |
|---|---|---|---|
| Úhlopříčka obrazovky (palce) | 21.5 | 23.8 | 27 |
| Velikost viditelného obrazu Š x V (palce) | 18.8 x 10.2 | 20.7 x 11.6 | 23.5 x 13.2 |
| Typ | Sources | | |
| Vzdálenost bodů (mm) | 0.2493x0.241 | 0.2745x0.2745 | 0.3114x0.3114 |
| Maximální grafické rozlišení | 1920x1080 | | |
| Rozlišení displeje | 640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 1024; 1600 x 900; 1920 x 1080 | | |
| Podporované vstupní rozlišení | | | |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | | |
| Hloubka barev (M) | 16.7 | | |
| Jas (cd/m²) | 250 | | |
| Automatické nastavení | Oui | | |
| Poměr stran monitoru | 16:9 | | |
| Poměr stran displeje | HDMI, až 1920 x 1080 | | |
| Horizontální TV linky | 1080 | | |
| Kontrastní poměr | 4000: 1SCR | | |
| Doba odezvy (ms) | 5ms (G2G ) | | |
| Pozorovací úhel H/V (stupně) | 178° x 178°/CR>10 | | |
| Digitální video vstupy | HDMI, až 1920 x 1080 | | |
| Analogové vstupy (stereo) | HDMI, až 1920 x 1080 | | |
| Audio vstupy (stereo) | 1x3.5mm mini-jack | | |
| Reproduktory (W) | 2 x 2 | | |
| Pohotovostní režim (W) | <0.5 | | |
| Spotřeba energie | 16W typicky | 19W typicky | 20W typicky |
| Rozměry těla monitoru | 19.3" x 11" x 1,5" (490.2 x 279.4 x 38.1mm) | 21.3" x 12.6" x 1.6" (541 x 320 x 40.6mm) | 24.1" x 14.2" x 1.6" (612.1 x 360.6 x 40.6mm) |
| Maximální rozměry monitoru + podstavec | 19.3" x 14.1" x 8.6" (490.2 x 358.1 x2 18.4mm) | 21.3" x 15.8" x 8.6" (541 x 401.3 x 218.4mm) | 24.1" x 17.5" x 8.6" (612.1 x 444.5 x 218.4mm) |
| Povrch panelu | Matná erná | | |
| Materiál skříně a podstavce | Plast | | |
| Materiál skříně a podstavce | 100 x 100 | | |
| Podstavec/stojan součást balení | Ano | | |
| Úhel náklonu podstavce | -5°~15° | | |
| Hmotnost pouze skříň | 4.08lbs(1.85 Kg) | 5.18lbs(2.34 Kg) | 7.05lbs(3.19 Kg) |
| Hmotnost skříň + podstavec | 4.85lbs(2.19 Kg) | 5.95lbs(2.69 Kg) | 7.82lbs(3.54 Kg) |
| Napájení (interní) | AC 100-240V~50/60Hz 1.1 A | | |
| Provozní teplota | 0°C~40°C / 32°F~104°F | | |
| Skladovací teplota | -20°C~50°C /-4°F~122°F | | |
| Provozní vlhkost | 10~90% | | |
| Příslušenství | Dva napájecí kabely (EU, UK)/VGA kabel/Audio kabel/ Šrouby/Základna podstavce/Stojan podstavce/Manuál | | |
| Velikost šroubů pro montáž na držák (mm) | Šrouby pro montáž monitoru, Typ šroub: M4-L8 mm/4pcs | | |
| Certifikace | CE/FCC/RoHS/HDMI/UL/WEEE/REACH/UKCA | | |
| Záruka | 36 m síc | | |

# Omezená záruka

## 1. Omezená záruka

### A. Obecné

V souladu s podmínkami této omezené záruky od data prodeje v pr b hu období pro kategorie produkt uvedených v ásti 1 písm. B) spole nost ADI zaru uje, že její produkty Capture Technologies neobsahují vady materiál a zpracování za b žných podmínek použití, s výjimkou b žného opot ebení. S výjimkou požadavk zákona se tato omezená záruka vztahuje pouze na kupujícího a nesmí být p evedena na žádnou t etí stranu.
Na spole nost ADI se nevztahují žádné povinnosti podle této omezené záruky nebo jinak, pokud:

(I) Produkt je nesprávn nainstalován, aplikován nebo udržován;
(II) Produkt je instalován mimo stanovené provozní podmínky, je pozm n n nebo je nesprávn obsluhován nebo opraven;
(III) Škody jsou zp sobeny vn jšími p írodními událostmi, jako jsou blesky, p ep tí, požáry, záplavy, p írodní události a podobn .
(IV) Vady vyplývající z neoprávn ných zm n, nesprávného použití, vandalismu nebo jiných p í in nesouvisejících s vadnými materiály nebo zpracováním nebo selhání související s bateriemi jakéhokoliv druhu používanými v souvislosti s prodávanými výrobky.

Spole nost ADI zaru uje pouze produkty ozna ené jako výrobky Capture Technologies a prodávané spole ností ADI. Jakékoli jiné produkty zna ek t etí strany jsou výrobcem t etí strany zaru eny po dobu definovanou výrobcem t etí strany a spole nost ADI p id luje kupujícímu tyto záruky a pouze záruky, které výrobci nebo prodejci t etích stran rozši ují pro výrobky, které nejsou zna ky ADI. ADI samo o sob nezaru uje žádný produkt, který není ADI, a prodává se pouze jako takový v souladu s podmínkami prodeje ADI.

## 2. Vyloučení záruk, omezení odpovědnosti

NEJSOU ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, Z OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO UR ITÝ Ú EL NEBO JINÉ, KTERÉ P ESAHUJÍ POPIS ZDE ZMÍN NÝ. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDE SPOLE NOST ADI V ŽÁDNÉM P ÍPAD ODPOV DNÁ ZA JAKÉKOLI (I) NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEP ÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO POSTIHNUTÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZP SOBEM S PRODUKTEM A/NEBO ZA PORUŠENÍ TÉTO NEBO JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ NEBO NA ZÁKLAD JAKÉKOLIV JINÉ ZODPOV DNOSTI, A TO ANI V P ÍPAD , ŽE ZTRÁTY NEBO ŠKODY JSOU ZP SOBENY VLASTNÍ NEDBALOSTÍ NEBO CHYBOU SPOLE NOSTI ADI, A TO I POKUD BYLA ADI UPOZORN NA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ZTRÁT NEBO ŠKOD.

Jakýkoli popis produktu (a už písemn nebo ústn od ADI nebo agent ADI), specifikace, vzorky, modely, bulletin, kresby, schémata, technické listy, nebo podobné materiály použité v souvislosti s objednávkou kupujícího jsou pouze za ú elem identifikace ADI produkt a nesmí být vykládány jako výslovná záruka nebo podmínka. Jakékoli návrhy agent ADI nebo ADI týkající se použití, aplikace nebo vhodnosti produkt se nepovažují za výslovnou záruku nebo podmínku, pokud nejsou ADI písemn potvrzeny. ADI nep edstavuje, že výrobky, které prodává nemohou být ohroženy nebo obejity; že výrobky zabrání jakémukoli zran ní osob nebo škod na majetku krádeží, loupeží, požárem nebo jinak, nebo že produkty ve všech p ípadech poskytnou odpovídající varování nebo ochranu. Kupující rozumí a zajistí, že jeho zákazník také rozumí, že ádn instalovaný a udržovaný produkt není pojišt ním nebo zárukou, že takovýto zp sob nebude mít za následek osobní zran ní nebo ztrátu majetku.

V D SLEDKU TOHOTO ADI NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ODPOV DNOST ZA JAKÉKOLI OSOBNÍ ZRAN NÍ, POŠKOZENÍ MAJETKU NEBO JINOU ZTRÁTU ZALOŽENOU NA JAKÉMKOLIV NÁROKU V ETN NÁROKU, ŽE PRODUKT SELHAL V UPOZORN NÍ. Avšak pokud je ADI odpov dná p ímo nebo nep ímo za jakoukoli ztrátu nebo škodu, pokud jde o produkty, které prodává, bez ohledu na p í inu nebo p vod, její maximální závazek v žádném p ípad nep ekro í kupní cenu výrobku, která bude stanovena jako likvidované škody, a ne jako sankce a je to úplný a výlu ný opravný prost edek proti ADI.
K P EDEJÍTÍ POCHYBNOSTEM, ADI NEVYŽADUJE VYLOU ENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOV DNOSTI V SOUVISLOSTI S (I) PODVODEM, (II) ÚMRTÍM NEBO OSOBNÍM ZRAN NÍM, KTERÁ P ÍMO VYPLÝVAJÍ Z NEDBALOSTI NEBO (III) JAKÝMYKOLIV ZÁLEŽITOSTMI, U KTERÝCH DLE ZÁKONA NENÍ P ÍPUSTNÉ OMEZENÍ ODPOV DNOSTI.

## 3. Omezení odpovědnosti vůči zákazníkům kupujícího

Kupující se zavazuje omezit odpov dnost v i svým zákazník m v nejširším rozsahu povoleném zákonem. Kupující bere na v domí, že ADI považuje za dané poskytnutí spot ebitel m svých produkt pouze takové zákonné záruky, které mohou být vyžadovány zákonem, a kupující nep edstavuje svým zákazník m a/nebo uživatel m produkt ADI, které ADI poskytuje další záruky. P ijetím produkt v maximální možné mí e povolené zákonem p ebírá Kupující veškerou odpov dnost a souhlasí s tím, že spole nost ADI neoprav uje a chrání ADI p ed veškerými žalobami, nároky, d vody a soudními rozhodnutími týkajícími se škody, a už z d vodu osobního zran ní nebo osobního majetku, utrp ného jakoukoli osobou, firmou, spole ností nebo obchodním sdružením, v etn , ale nikoliv výlu n , zákazník m kupujícího a/nebo uživatel m produkt z d vodu selhání produkt k odhalení a/nebo varování p ed nebezpe ím, pro které bylo zboží navrženo, nebo jakékoliv jiné selhání výrobk , bez ohledu na to, zda takové škody vznikly nebo p isp ly prodávanou nebo spole nou soub žnou nedbalostí nebo vadou ADI.

## 4. Vrácení

V souladu s níže uvedenými smluvními podmínkami, spole nost ADI b hem platné záru ní doby vym ní Produkt bezplatn nebo poskytne kredit p i nákupu jako jedinou volbu produkt placených p edem. Jakékoli povinnosti spole nosti ADI nahradit záru ní produkty s omezenou životností podle této záruky, které vyplývají ze závady, jsou omezeny na dostupnost náhradního výrobku. ADI si vyhrazuje právo nahradit jakékoliv takové produkty sou asn dostupnými produkty nebo poskytnout kredit podle vlastního uvážení. V p ípad , že Kupující má problém s jakýmkoli produktem ADI, zavolejte místní pobo ku ADI pro pokyny k vrácení:

**www.adiglobaldistribution.com**

Ujist te se, že máte k dispozici íslo modelu a povahu problému. V p ípad vým ny bude vrácený produkt p ipsán na ú et kupujícího a vystavena nová faktura za náhradní položku. ADI si vyhrazuje právo vydat kredit pouze namísto jeho vým ny.

Pokud se zjistí, že jakýkoli výrobek Capture Technologies je v dobrém stavu nebo že neschopnost výrobku ádn fungovat, je výsledkem poškození i zneužití uživatelem, bude produkt vrácen kupujícímu ve stejném stavu, jaký byl obdržen a kupující bude odpov dný za jakoukoli náklady na dopravu.

## 5. Rozhodné právo

Tato omezená záruka se ídí zákony Anglie a Walesu.

## 6. Divers

Pokud je jakákoli podmínka této omezené záruky zakázána t mito zákony, bude zneplatn na, zbývající ást omezené záruky z stane však v plné platnosti a ú innosti.

# SIN MARCO HDMI MONITOR DE LED

## CAP-22VGHDMI3-P

## CAP-24VGHDMI3-P

## CAP-27VGHDMI3-P

Capture by ADI

# Contenido

Contenido .....44
Seguridad .....44
Precauciones .....46
Declaración de Interferencia de Radio Frecuencia de la FCC .....47
Conexiones .....48
Controles y Operación del Menú .....48
Guía de Montaje .....56
Accesorios .....57
Soporte de conexión .....57
Indicador de Encendido / Modos de Dimensiones .....57
Especificaciones .....58
Garantía Limitada .....59
Ograniczona gwarancja .....60

# Seguridad

1. Lea estas instrucciones completamente y cumpla con todos los requisitos.
2. Conserve estas instrucciones como referencia.
3. Cumplir con todas las instrucciones y advertencias, tanto de este manual como del producto.
4. Desconecte el monitor de toda la alimentación antes de limpiarlo. Utilice un paño húmedo para limpiarlo; y no use limpiadores líquidos o en aerosol.
5. Nunca utilice el monitor en áreas húmedas o cerca del agua.
6. Nunca coloque el monitor sobre una superficie inestable; si el monitor se cae, puede causar daños graves a personas o bienes.
7. Al seleccionar una ubicación para la colocación/instalación, asegúrese de:
   A. Para permitir una ventilación suficiente, deje una distancia mínima de 4" (10 cms) alrededor del monitor.
   B. Nunca permita que nada (por ejemplo, papel, tela, etc.) obstruya las aberturas de ventilación del monitor.
   C. Nunca permita una fuente de llama abierta (por ejemplo, velas encendid) as cerca del monitor.

D. Si se usan baterías, deseche todas las baterías de acuerdo con las regulaciones locales.
E. Utilice el monitor en ambientes interiores según las especificaciones de temperatura y humedad.

8. El monitor debe operarse desde una fuente de energía indicada en la parte posterior del monitor.
9. El enchufe de 3 cables con conexión a tierra [que tiene un tercer pin (conexión a tierra)] utilizado en este monitor es una característica de seguridad. No encienda el monitor sin un enchufe con conexión a tierra.
10. No coloque el monitor donde las personas pisen el cable, ni permita que nada se apoye o frote el cable de alimentación.
11. Si se usa un cable de extensión para alimentar el monitor, asegúrese de que el uso total de amperios de todos los productos enchufados en el cable de extensión no exceda la clasificación de amperios del cable de extensión ni la potencia nominal de la toma de corriente.
12. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica por contacto con puntos de voltaje peligrosos o daños en las partes, nunca inserte objetos de ningún tipo en las ranuras del gabinete del monitor. Nunca derrame ningún tipo de líquido en el monitor.
13. No intente reparar este monitor usted mismo, ya que abrir o quitar la cubierta puede exponerlo a puntos de voltaje peligrosos u otros riesgos.
14. Si ocurre algo de lo siguiente, desconecte la alimentación del monitor y remítalo al personal de servicio calificado:
    A. El cable de alimentación o el enchufe están dañados o deshilachados.
    B. Si se ha derramado líquido en el monitor.
    C. Si el monitor ha estado expuesto a la lluvia, agua u otros líquidos.
    D. Si el monitor no funciona como se espera según las instrucciones de operación.
    E. Ajuste los controles solo como se describe en las instrucciones de funcionamiento; el ajuste incorrecto de otros controles puede hacer que el monitor deje de funcionar y anular la garantía.
    F. Si el monitor se ha caído o el gabinete se ha dañado.
    G. Si el monitor muestra un cambio notable en el rendimiento, lo que indica una necesidad de servicio.

## Por favor tenga en cuenta:

El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Asegúrese de que la toma de corriente esté ubicada/instalada cerca del monitor y que sea fácilmente accesible.

# Precauciones

EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SE DESCONECTA CON LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. EQUIPOS EN ESTE PRODUCTO. EL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO DEBE DESCONECTAR ANTES DE QUITAR LA TAPA TRASERA, RETIRE EL PRODUCTO DE LA SALIDA Y SERVICIO.

**1. Never open the monitor case.**

Sólo el personal especialmente calificado debe abrir la carcasa. Adentro no hay partes reparables por el usuario.

**2. No lo utilice en ambientes que puedan causar peligro.**

Para evitar descargas eléctricas o riesgos de incendio, no exponga el monitor a la lluvia ni a la humedad. Este monitor está diseñado para ser utilizado en un entorno residencial o comercial. No someta el monitor a vibraciones o polvo excesivos ni a gases corrosivos.

**3. Manténgalo en un lugar bien ventilado.**

Se proporcionan ranuras de ventilación en el gabinete para controlar la temperatura interna del monitor. No cubra estos orificios de ventilación ni coloque nada sobre la unidad que pueda bloquear esas ranuras.

**4. Evite el calor excesivo.**

Evite colocar el monitor bajo la luz directa del sol o cerca de un aparato de calefacción.

**5. Para eliminar la fatiga ocular.**

No utilice el monitor contra un fondo brillante o donde la luz del sol y otras fuentes de luz se reflejen directamente en el monitor.

**6. Tenga cuidado con los objetos pesados.**

Ni el monitor en sí ni ningún otro objeto pesado deben apoyarse en el cable de alimentación. El daño al cable de alimentación puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

## Declaración de Interferencia de Radio Frecuencia de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para propor cionar una protección razonable contra interferencias perjudicia les en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias per judiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente el espacio entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Sólo se debe usar un cable de interfaz blindado.

Finalmente, cualquier cambio o modificación en el equipo por parte del usuario no aprobado expresamente por el concesionario o el fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar dicho equipo.

### Aviso de Cumplimiento del Departamento de Comunicaciones del Canadá (DOC, por sus siglas en inglés)

Este aparato digital no excede el límite de Clase A para emisiones de ruido de radio de un aparato digital establecido en la regulación de interferencias de radio del Departamento de Comunicaciones del Canadá.

### Cumplimiento CE

Este monitor cumple con los requisitos básicos de protección de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC, por sus siglas en inglés) 2004/108/EC para equipos electrónicos eléctricos importados en la Unión Europea (UE):

La perturbación electromagnética generada por el aparato no excede el nivel especificado en las Normas de EMC armonizadas para este tipo de aparatos. Tiene un nivel de inmunidad a la perturbación electromagnética que se espera en su uso previsto, y debe funcionar sin una degradación inaceptable de su rendimiento especificado.

# Conexiones

## Vista Posterior del Monitor

El panel del conector se encuentra en la parte inferior de la proyección trasera de la carcasa. Está justo encima de las gradas.

## Vista detallada del panel conector

Use solo un cable de tres conductores debidamente conectado a tierra para el sistema de energía local.

# Controles y Operación del Menú

## Teclas / Botones de Control

Los botones están ubicados en el lado derecho del bisel en los modelos CAP-22VGHDMI3-P/CAP-24VGHDMI3-P/CAP-27VGHDMI3-P.

## La función de detección Automática de la

Fuente cuando hay una(s) fuente(s) conectada(s) al monitor, el monitor detectará automáticamente la(s) fuente(s) y seleccionará automáticamente la fuente deseada. La fuente debe seleccionarse manualmente cuando hay más de una fuente conectada al monitor.

## Botón de origen "E"

Para cambiar la selección de entrada, presione "e" Muestra el menú emergente, con las teclas arriba/abajo Resaltar la "e" necesaria y luego presionar hacia arriba/hacia abajo Completar la selección.

Para verificar la selección de entrada actual, presione "e" Para mostrar la ventana emergente, presione "m (menú)" Cancelar la ventana emergente de nuevo.

- Presione el botón para mostrar todos los menús de canales de señal.
- Durante la operación osd, cuando el menú principal se muestra como la tecla de confirmación.

## Botón de menú "M"

- Presione el botón para mostrar la pantalla con el menú principal.
- Presione el botón para ingresar al submenú.

## "▲" Botón up

- Presione el botón y aumente el volumen.

## "▼" DOWN button

- Presione el botón y baje el volumen.
- Presione el botón para desplazar el cursor a la función deseada.

## Przycisk "⏻" zhasilanie

- Presione el botón para encender o apagar el monitor.

## Brillo

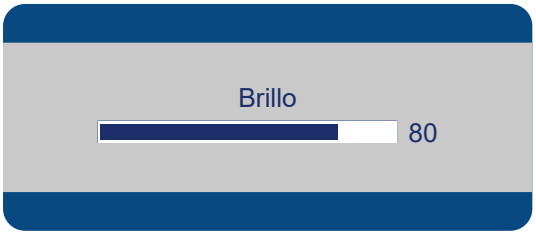


Presione los botones ▲▼ para ajustar el volumen en el monitor.

## Botón de un Toque Cambiar Escala 4:3/16:9

Presione el botón ▼ para ajustar la relación de aspecto de la escala de imagen 4:3/16:9.

## Configuración OSD

Presione el botón MENÚ para traer el menú a la pantalla, y luego los botones arriba/abajo para moverse a lo largo de las selecciones del menú para resaltar el menú OSD. Presione arriba/abajo para moverse entre el selector del menú principal del lado izquierdo hacia la ventana de opciones y parámetros del menú.

Utilice los botones izquierda y derecha para mover la selección del submenú resaltado en amarillo dentro del submenú. Al presionar los botones derecha e izquierda se ajustará el valor del elemento resaltado. Presione el botón FUENTE para salir del submenú y volver al selector de menú principal.

Para salir del sistema de menús, Presione el botón Fuente.

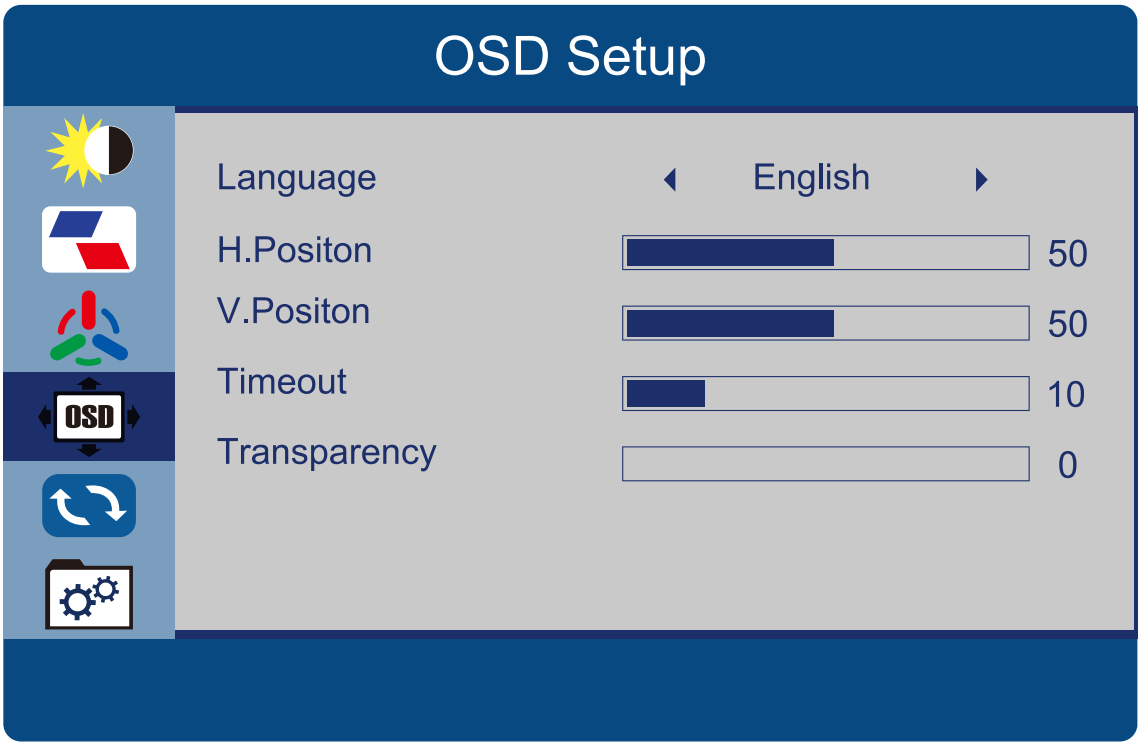


## Ajustes

**Język:** Idioma: Elija el idioma de visualización OSD de Inglés/Francés/Español/Italiano/Holandés/Polaco/Checo/Danés.

**Posición H:** Mueve la posición del menú horizontalmente 0-100.

**Posición V:** Mueve la posición del menú verticalmente 0-100.

**Limit czasu:** Ajusta el tiempo de apagado automático del menú OSD entre 5 y 100 segundos.

**Transparencia:** Ajusta la transparencia del menú 0-100.

## Brillo

Presione el botón MENÚ para traer el menú a la pantalla, y luego los botones arriba/abajo para moverse hacia arriba a lo largo de las selecciones del menú principal para elegir el menú Brillo. Presione arriba/abajo para moverse entre el selector del menú principal del lado izquierdo hacia la ventana de opciones y parámetros del menú.

Utilice los botones izquierda y derecha para mover la selección del submenú resaltado en amarillo dentro del submenú. Al presionar los botones derecha e izquierda se ajustará el valor del elemento resaltado. Presione el botón FUENTE para salir del submenú y volver al selector de menú principal.

Para salir del sistema de menús, Presione el botón Fuente.

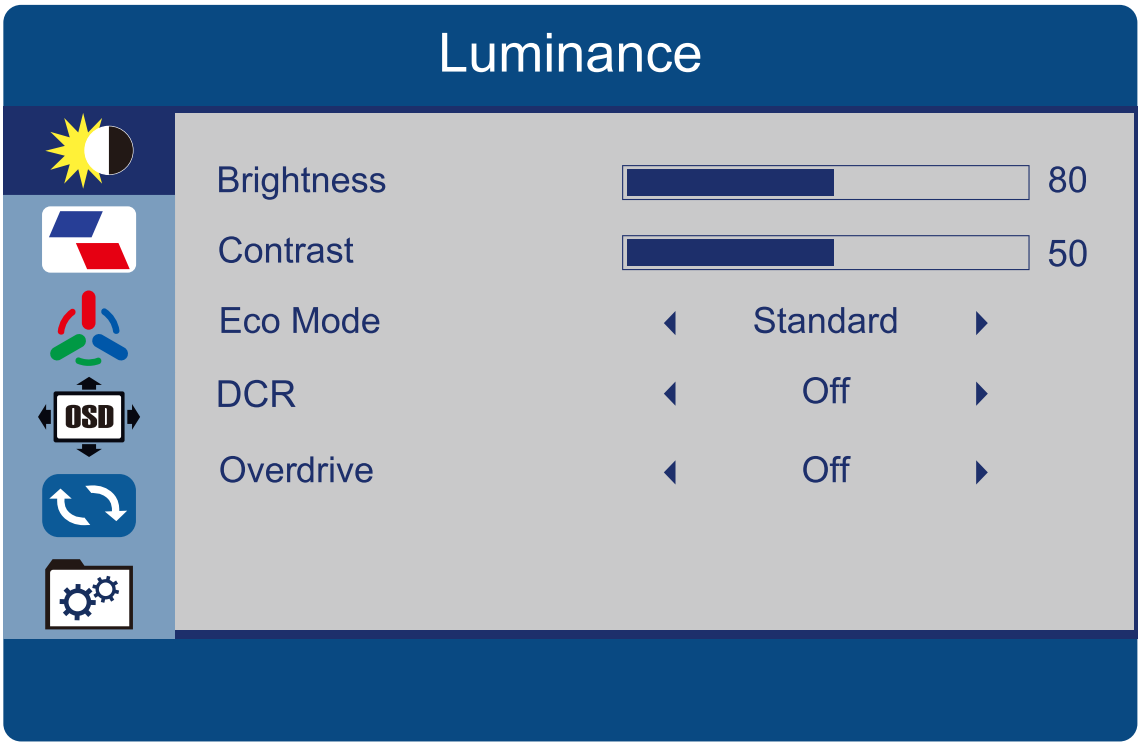


## Ajustes

**Brillo:** Ajusta la intensidad global de la imagen.

**Contraste:** Ajusta el rango de diferencia entre las áreas claras y oscuras de la imagen.

**Eco Mode:** Ajusta el consumo de energía Estándar, Juego, Película, Texto.

**DCR:** Ajuste la relación de contraste dinámico ACTIVADO/DESACTIVADO.

**Exceso de velocidad:** Ajuste la relación de exceso de velocidad velocidad ACTIVADO/DESACTIVADO.

## Configuración de la imagen

Presione el botón MENÚ para traer el menú a la pantalla, y luego los botones arriba/abajo para moverse por las selecciones del menú para resaltar el menú AUDIO. Presione arriba/abajo para moverse entre el selector de menú principal izquierdo/lateral en la ventana de opciones y parámetros del menú.

Utilice los botones izquierda y derecha para mover la selección del submenú resaltado en amarillo dentro del submenú. Al presionar los botones derecha e izquierda se ajustará el valor del elemento resaltado. Presione el botón FUENTE para salir del submenú y volver al selector de menú principal.

Para salir del sistema de menús, Presione el botón Fuente.

## Ajustes

**Posición.H:** Posición horizontal OSD en la pantalla.

**Posición.V:** Posición vertical OSD en la pantalla.

**Reloj:** Ajuste relativo de la tasa de barrido horizontal Fase: Ajuste relativo de sincronización.

**Fase:** Reduce la distorsión del video y los componentes de inestabilidad.

**Escala de la imagen:** Ajusta la relación de escala de la imagen (16:9/4:3).

## Configuración de color

Presione el botón MENÚ para traer el menú a la pantalla, y luego los botones arriba/abajo para moverse por las selecciones del menú para resaltar el menú AUDIO. Presione arriba/abajo para moverse entre el selector de menú principal izquierdo/lateral en la ventana de opciones y parámetros del menú.

Utilice los botones izquierda y derecha para mover la selección del submenú resaltado en amarillo dentro del submenú. Al presionar los botones derecha e izquierda se ajustará el valor del elemento resaltado. Presione el botón FUENTE para salir del submenú y volver al selector de menú principal.

Para salir del sistema de menús, Presione el botón Fuente.

## Ajustes

**Temperatura del Color:** Ajusta la temperatura de color (Usuario/Frío/Caliente/Estándar).

**Rojo:** Ajusta el efecto del color rojo (0-100).

**Verde:** Ajusta el efecto del color verde (0-100).

**Azul:** Ajusta el efecto del color azul (0-100).

**Luz azul baja:** Ajuste el modo de luz azul baja fuerte/Medio/débil/apagado.

## Restablecer

Presione el botón MENÚ para traer el menú a la pantalla, y luego los botones arriba/abajo para moverse a lo largo de las selecciones del menú para resaltar el menú RESTABLECER. Presione arriba/abajo para moverse entre el selector del menú principal del lado izquierdo hacia la ventana de opciones y parámetros del menú.

Utilice los botones izquierda y derecha para mover la selección del submenú resaltado en amarillo dentro del submenú. Al presionar los botones derecha e izquierda se ajustará el valor del elemento resaltado. Presione el botón FUENTE para salir del submenú y volver al selector de menú principal.

Para salir del sistema de menús, Presione el botón Fuente.

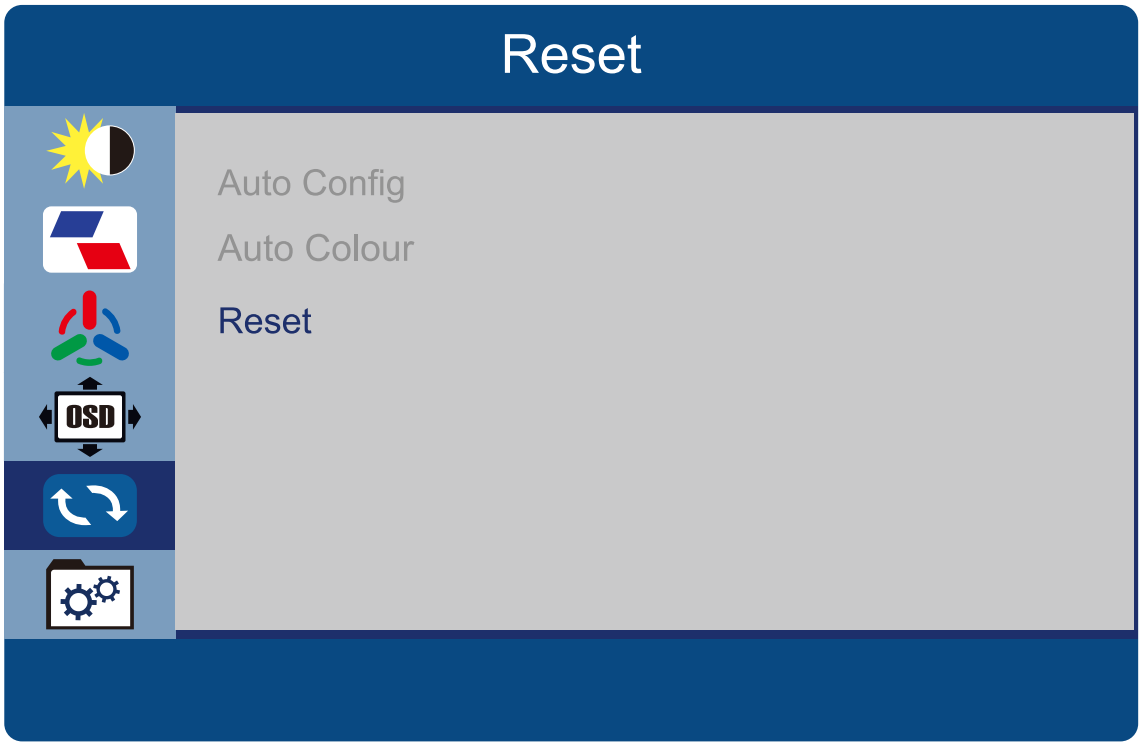


## Ajustes

**Configuración automática:** Restaurar automáticamente la configuración de la imagen.

**Coloración automática:** Restaurar automáticamente la configuración del color.

**Restablecer:** Restaura la configuración de fábrica.

## Extra

Presione el botón MENÚ para traer el menú a la pantalla, y luego los botones arriba/abajo para moverse a lo largo de las selecciones del menú para resaltar el menú MISCELÁNEOS. Presione arriba/abajo para moverse entre el selector del menú principal del lado izquierdo hacia la ventana de opciones y parámetros del menú.

Utilice los botones izquierda y derecha para mover la selección del submenú resaltado en amarillo dentro del submenú. Al presionar los botones derecha e izquierda se ajustará el valor del elemento resaltado.

Presione el botón FUENTE para salir del submenú y volver al selector de menú principal. Para salir del sistema de menús, Presione el botón Fuente.

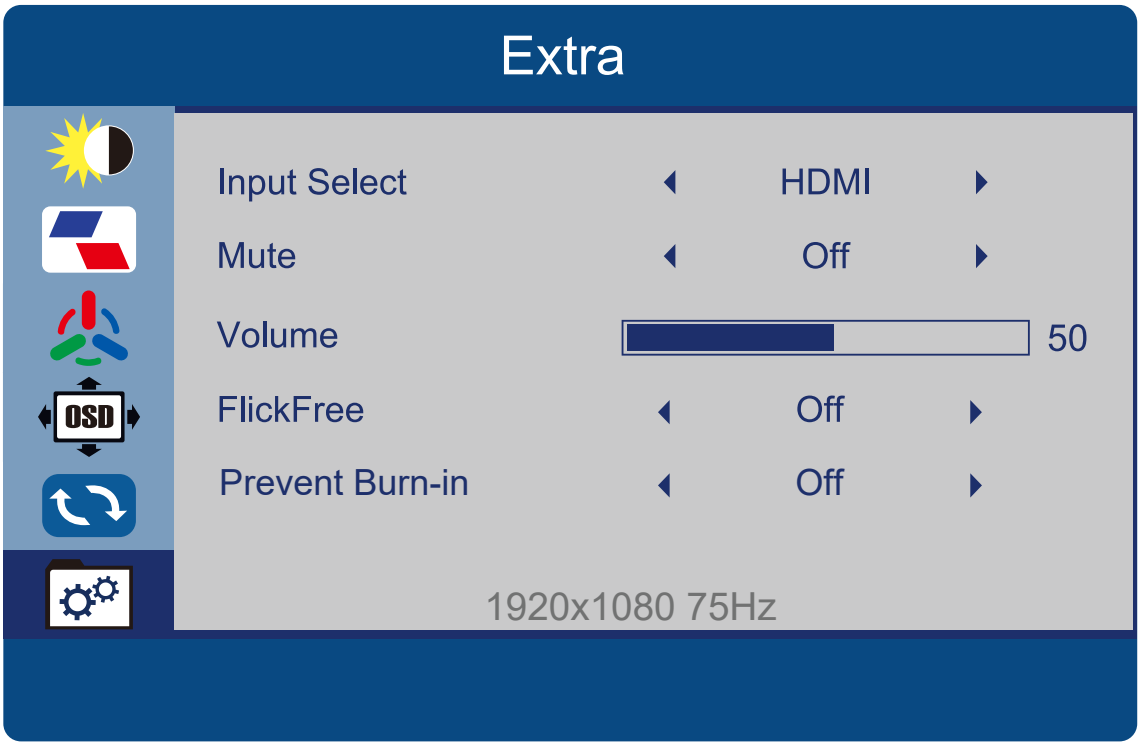


## Ajustes

**Introduzca la selección:** Señal de conmutación HDMI/VGA.

**Silencioso:** Ajuste la relación de silencioso ACTIVADO/DESACTIVADO.

**Volumen:** Ajusta el volumen para 0-100.

**FlickFree:** Ajuste la relación de flickfree ACTIVADO/DESACTIVADO.

**FreeSync:** Ajuste la relación de freesync ACTIVADO/DESACTIVADO.

**Prevención de Quemado:** Establece retención periódica de imagen ACTIVADO/DESACTIVADO.

# Guía de Montaje

**Paredes u otras instalaciones que cumplen con los estándares VESA**

**PRECAUCIÓN** Uchwyty cienny Musi wytrzymač Monitoreo. ABY zamontowaq Monitor naòcianie lub innej povierzchni, Musisz kup uchwyt cienny vesa. Unenenebh yj czterech M4-l8 mm UsuniÉte W kroku 1 poniòej a M4-l8 mm), Monte aBY prmycowaqi. Rozstaw Otworó W VESA do montaò u monitora dla CAP-22VGHDMI3-P a 75 mm x 75 mm; El tamaño del dla CAP-24VGHDMI3-P/ CAP-27VGHDMI3-P es de 100 mm x 100 mm.

**Nota:** Métrico (M4-L8 mm) es el tipo de tornillo que se debe usar (no use tornillos más largos o el monitor podría ser dañado)

1. Antes de montar el monitor, retire el elevador de la base (parte vertical de la base) quitando los cuatro tornillos que se encuentran cerca de la parte superior con un destornillador. Entonces la base y el elevador pueden ser removidos. Para evitar la pérdida de estos tornillos, sugerimos volver a colocar los tornillos en sus orificios originales.

2. Instale la placa de montaje VESA (CAP-22VGHDMI3-P, 75mm x 75mm), (CAP-24VGHDMI3-P/CAP-27VGHDMI3-P, 100mm x 100mm) en la parte posterior del monitor y siga todas las instrucciones proporcionadas con el soporte para completar el proceso de montaje.

# Accesorios

Cable de alimentación dual
(EU ,UK)
Cantidad: 2

Cable VGA
Cantidad: 1

Cable de Audio
Cantidad: 1

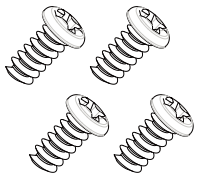

Tornillos para montaje del monitorTipo de Tornillos: M4-L8 mm Cantidad: 4



Pie de Soporte
Cantidad: 1

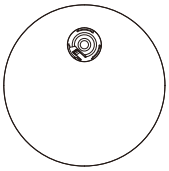

Base del Soporte
Cantidad: 1

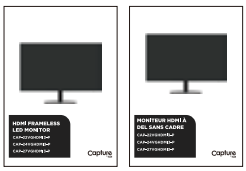

Manuales de Usuario
Cantidad: 2

# Soporte de conexión

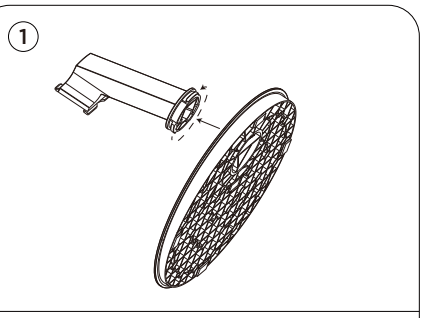


Montaje del soporte de la pantalla: colocación Introduzca el final del soporte en el correspondiente La ranura y luego girar en el sentido de las agujas del reloj a Cerradura Asegúrese de que el soporte es sólido Se adhiere a la base.

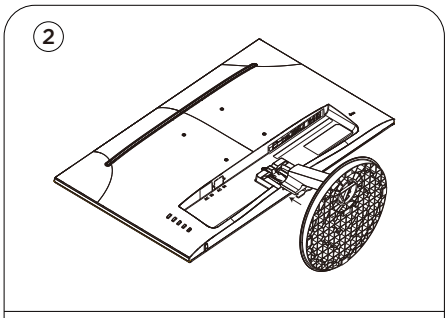


Coloque el monitor en un plano estable Superficie, con pantalla protectora Tela suave. Alinear el soporte con Ranuras en la parte posterior del monitor y Deslizamiento en su lugar; El soporte se romperá Haga clic cuando esté en su lugar.

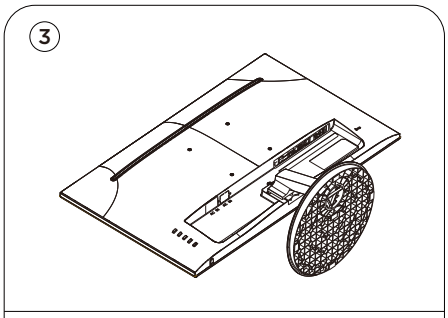


Asegúrese de que el monitor es sólido Se adhiere a la base. Luego se instala en La ubicación requerida.

# Indicador de Encendido / Modos de Operación

## Indicador LED

El LED está apagado cuando la alimentación está apagada, el LED se ilumina en azul cuando está encendido, el LED se ilumina en rojo cuando el monitor está en modo de suspensión/espera. La función de administración de energía del monitor está diseñada para aplicaciones de vigilancia de seguridad. Cuando no hay vídeo, el monitor permanece ENCENDIDO para estar listo instantáneamente para mostrar el video cuando se cambia la fuente o si una PC cambia el estado de suspensión/espera al modo activo. Un cuadro flotante de "Sin señal" se mueve lentamente por la pantalla hasta que se restaura el vídeo.

# Dimensiones

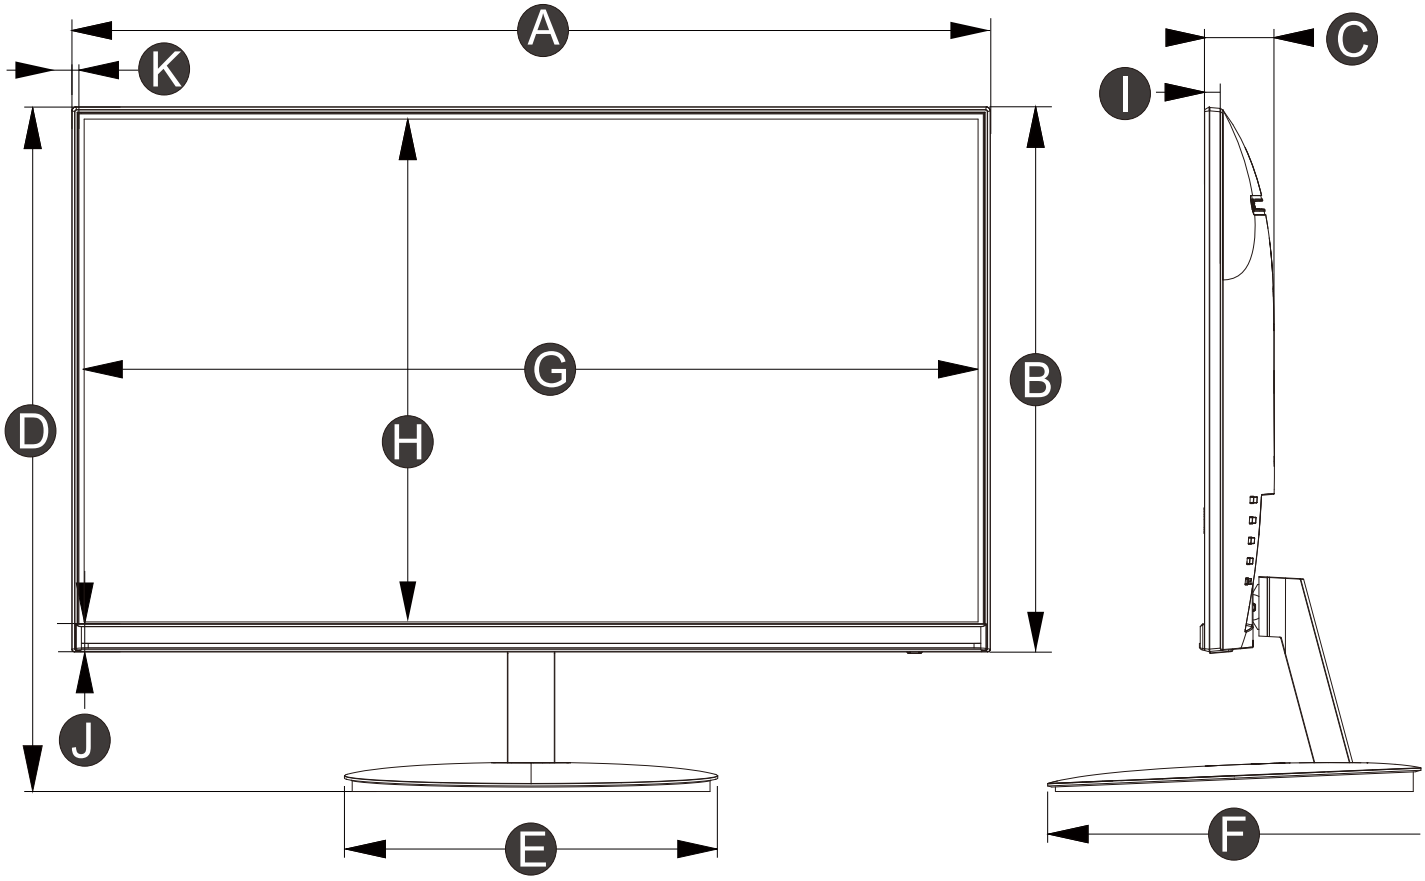


| | Modelo | CAP-22VGHDMI3-P | | CAP-24VGHDMI3-P | | CAP-27VGHDMI3-P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letra | Dimensión | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas |
| A | Ancho del cuerpo del monitor | 492.4 | 19.3 | 541.2 | 21.3 | 613 | 24.1 |
| B | Alto del cuerpo del monitor | 280.2 | 11 | 321.1 | 12.6 | 361.4 | 14.2 |
| C | Profundidad del cuerpo del monitor | 41 | 1.6 | 41 | 1.6 | 41 | 1.6 |
| D | Altura del monitor sobre la base | 360.3 | 14.1 | 403.4 | 15.8 | 444.6 | 17.5 |
| E | Ancho de la base | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 |
| F | Profundidad de la base | 165.5 | 6.5 | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 |
| G | Ancho del área visible | 486 | 19.1 | 526.8 | 20.7 | 608.6 | 23.9 |
| H | Alto del área visible | 264.7 | 10.4 | 296.3 | 11.6 | 342.9 | 13.5 |
| I | Grosor del monitor | 7.1 | 0.2 | 10.9 | 0.4 | 11 | 0.4 |
| J | Ancho del bisel inferior | 11.3 | 0.4 | 16.5 | 0.6 | 16.5 | 0.6 |
| K | Ancho del bisel lateral | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.08 |

# Especificaciones

| Modelo | CAP-22VGHDMI3-P | CAP-24VGHDMI3-P | CAP-27VGHDMI3-P |
|---|---|---|---|
| Dimensión diagonal de la pantalla (pulgadas) | 21.5 | 23.8 | 27 |
| Área visible A x H (pulgadas) | 18.8 x 10.2 | 20.7 x 11.6 | 23.5 x 13.2 |
| Tipo de Led | LED | | |
| Tamaño de píxel (mm) | 0.2493x0.241 | 0.2745 x 0.2745 | 0.3114 x 0.3114 |
| Resolución máxima de pantalla | 1920x1080 | | |
| Resoluciones de pantalla | 720x400; 640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1366x768; 1920x1080 | | |
| Resoluciones de entrada soportadas | | | |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 75 | | |
| Profundidad de color (M) | 16.7 | | |
| Brillo (cd/m²) | 250 | | |
| Ajuste automático | Sí | | |
| Relación de aspecto del monitor | 16:9 | | |
| Relación de aspecto de la pantalla | OSD seleccionable 16:9 ó 4:3 | | |
| Líneas horizontales de televisión | 1080 | | |
| Relación de contraste | 4000:1SCR | | |
| Tiempo de respuesta (ms) | 5(GTG) | | |
| Ángulo de visión H/V (grados) | 178°x 178°/CR>10 | | |
| Entradas de video digital | HDMI hasta 1920 x 1080 | | |
| Entradas analógicas (estéreo) | VGA hasta 1920 x 1080 | | |
| Entradas de audio (estéreo) | 1x3.5mm mini-conector | | |
| Altavoces (W) | 2 x 2 | | |
| En espera (W) | <0.5 | | |
| Consumo de energía | 16W Típico | 19W Típico | 20W Típico |
| Dimensiones del cuerpo del monitor | 19.3" x 11" x 1,5" (490.2 x 279.4 x 38.1mm) | 21.3" x 12.6" x 1.6" (541 x 320 x 40.6mm) | 24.1" x 14.2" x 1.6" (612.1 x 360.6 x 40.6mm) |
| Dimensiones máximas del monitor + soporte | 19.3" x 14.1" x 8.6" (490.2 x 358.1 x2 18.4mm) | 21.3" x 15.8" x 8.6" (541 x 401.3 x 218.4mm) | 24.1" x 17.5" x 8.6" (612.1 x 444.5 x 218.4mm) |
| Superficie del panel | Negro mate | | |
| Material de la carcasa y soporte | Plástico | | |
| Patrón de montaje VESA (mm) | 100 x 100 | | |
| Base/soporte incluido | Yes | | |
| Ángulo de inclinación de la base | -5°~15° | | |
| Peso de solo el gabinete | 4.08lbs(1.85 Kg) | 5.18lbs(2.34 Kg) | 7.05lbs(3.19 Kg) |
| Peso del gabinete + soporte de base | 4.85lbs(2.19 Kg) | 5.95lbs(2.69 Kg) | 7.82lbs(3.54 Kg) |
| Fuente de alimentación (interna) | CA 100-240V~50/60Hz 1.1 A | | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C / 32°F~104°F | | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~50°C /-4°F~122°F | | |
| Humedad de funcionamiento | 10~90% | | |
| Accesorios | Cable de alimentación doble (UE, UK)/Cable VGA/Cable de audio/Tapa de Bisagra/Base del soporte/Apoyo del soporte/Manuales de usuario | | |
| Tamaño de tornillo de montaje en rack (mm) | Tornillos para montaje demonitor,Tipo detornillos: M4-L8 mm/4szt. | | |
| Certificaciones | CE/FCC/RoHS/HDMI/UL/WEEE/REACH/UKCA | | |
| Garantía | 36 Meses | | |

# Garantía Limitada

## 1. Garantía Limitada

### A. General

Sujeto a los términos y condiciones de esta Garantía Limitada, desde la fecha de venta hasta el período de tiempo para las categorías de productos especificadas en la Sección 1 (b), ADI garantiza que sus productos de Capture Technologies están libres de defectos en materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio, excepto el desgaste normal. Excepto por lo requerido por la ley, esta Garantía Limitada solo se otorga al Comprador y no puede ser transferida a terceros.

ADI no tendrá ninguna obligación bajo esta Garantía Limitada o de otra manera si:

(I) El producto se instala, aplica o mantiene incorrectamente;

(II) El producto se instala fuera de los parámetros operativos establecidos, se modifica, se le brindó servicio o se reparó incorrectamente;

(III) El daño es causado por sucesos naturales externos, como rayos, aumentos de energía, incendios, inundaciones, actos de la naturaleza o similares.

(IV) Defectos resultantes de modificaciones no autorizadas, mal uso, vandalismo u otras causas no relacionadas con materiales defectuosos o mano de obra, o fallas relacionadas con baterías de cualquier tipo utilizadas en relación con los productos que se venden aquí.

ADI solo garantiza aquellos productos calificados como productos de Capture Technologies y vendidos por ADI. Cualquier otro producto con la marca de terceros está garantizado por el fabricante tercero por un período según lo definido por el fabricante tercero, y ADI asigna al Comprador esas garantías y solo las garantías otorgadas por dichos fabricantes o proveedores externos para productos de marca ajena a ADI. ADI no garantiza por sí misma ningún producto que no sea de marca ADI y se vende solo tal como está, de acuerdo con los términos y condiciones de venta de ADI.

## 2. Exclusión de Garantías, Limitación de Responsabilidad

NO HAY GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE OTRA MANERA, QUE SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN EN LA SUPERFICIE DE LA PRESENTE. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EN NINGÚN CASO, ADI PODRÁ SER RESPONSABLE A NADIE POR CUALQUIER (I) DAÑOS CONSECUENTES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS QUE SURGEN O SE RELACIONAN DE CUALQUIER MANERA CON EL PRODUCTO Y/O ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, O SOBRE CUALQUIER OTRA BASE DE RESPONSABILIDAD QUE, INCLUSO SI LA PÉRDIDA O EL DAÑO ES CAUSADO POR LA PROPIA NEGLIGENCIA O FALTA DE ADI INCLUSO SI ADI HA SIDO NOTIFICADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES PÉRDIDAS O DAÑOS.
Cualquier descripción del producto (ya sea por escrito o por vía oral por ADI o agentes de ADI), especificaciones, muestras, modelos, boletines, dibujos, diagramas, hojas de ingeniería o materiales similares utilizados en relación con el pedido del Comprador tiene el único propósito de identificar los productos de ADI y no debe interpretarse como una garantía o condición expresa. Cualquier sugerencia de ADI o de los agentes de ADI con respecto al uso, las aplicaciones o la idoneidad de los productos no se interpretará como una garantía o condición expresa, a menos que ADI lo confirme por escrito. ADI no representa que los productos que vende no se puedan comprometer o eludir; que los productos evitarán cualquier daño personal o pérdida de propiedad por robo, hurto, incendio o de otra manera, o que los productos en todos los casos proporcionarán la advertencia o protección adecuada. El comprador comprende y hará que su cliente entienda que un producto correctamente instalado y mantenido no es un seguro o garantía de que no causará o causará lesiones personales o pérdidas de propiedad. CONSECUENTEMENTE, ADI NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O OTRA PÉRDIDA BASADA EN CUALQUIER RECLAMACIÓN, INCLUYENDO LA RECLAMACIÓN DE QUE EL PRODUCTO NO HA DADO LA ADVERTENCIA.

Sin embargo, si ADI es responsable, ya sea directa o indirectamente, por cualqui er pérdida o daño con respecto a los productos que vende, independientemente de la causa o el origen, su responsabilidad máxima no excederá en ningún caso el precio de compra del producto, que se fijará. como daños liquidados y no como penalización y será el recurso completo y exclusivo contra ADI.
PARA EVITAR LA DUDA, ADI NO BUSCA POR LA PRESENTE EXCLUIR O RESTRINGIR SU RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON (I) FRAUDE, (II) MUERTE O LESIÓN PERSONAL RESULTADO DIRECTO DE SU NEGLIGENCIA O (III) CUALQUIER ASUNTO RESPECTO A LO CUAL, POR LEY, NO ESTÁ PERMITIDO RESTRINGIR SU RESPONSABILIDAD.

## 3. Limitación de Responsabilidad a los Clientes Compradores

El comprador acepta limitar la responsabilidad a sus clientes en la medida máxima permitida por la ley. El Comprador reconoce que solo se considerará que ADI otorga a los consumidores de sus productos las garantías legales que exige la ley y en ningún momento el Comprador representará a sus clientes y/o usuarios de los productos de ADI que ADI proporcione garantías adicionales.
Al aceptar los productos, en la medida máxima permitida por la ley, el Comprador asume toda responsabilidad, y acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad a ADI y defender a ADI de todas y cada una de los juicios, reclamos, demandas, causas de acción y juicios relacionados con daños y perjuicios, ya sea por lesiones personales o por propiedad personal, sufrida por cualquier persona, empresa, corporación o asociación comercial, incluyendo, entre otros, a los clientes y/o usuarios de los productos del Comprador debido a cualquier falla de los productos para detectar y/o advertir sobre el peligro para el cual se diseñaron las mercancías o cualquier otra falla de los productos, ya sea que dichos daños sean o no causados o contribuidos por la negligencia o falla concurrente vendida o conjunta de ADI.

## 4. Devoluciones

Sujeto a los términos y condiciones que se enumeran a continuación, durante el período de garantía aplicable, ADI reemplazará el Producto o proporcionará un crédito en su compra, a su exclusivo criterio, de forma gratuita, cualquier producto defectuoso que se devuelva prepagado. Cualquier obligación de ADI para reemplazar productos de garantía Limitada de por Vida de conformidad con esta garantía que resulten de un defecto se limita a la disponibilidad del producto de reemplazo. ADI se reserva el derecho de reemplazar cualquiera de dichos productos con los productos disponibles en ese momento o proporcionar un crédito a su entera discreción. En caso de que el Comprador tenga un problema con algún producto ADI, llame a su sucursal local de ADI para obtener instrucciones de devolución:

**www.adiglobaldistribution.com**

Asegúrese de tener disponible el número de modelo y la naturaleza del problema. En el caso de un reemplazo, el producto devuelto se acreditará en la cuenta del Comprador y se emitirá una nueva factura para el artículo de reemplazo. ADI se reserva el derecho de emitir un crédito solo en lugar del reemplazo.
Si se encuentra que algún producto de Capture Technologies está en buen estado de funcionamiento o si la incapacidad de dicho producto para funcionar correctamente es resultado de un daño o abuso del usuario, el producto se devolverá al Comprador en las mismas condiciones en que se recibió y el Comprador será responsable de cualquier devolución y los cargos por flete.

## 5. Legislación Aplicable

Esta Garantía Limitada se regirá por las leyes de Inglaterra y Gales.

## 6. Misceláneos

Cuando cualquier término de esta Garantía Limitada esté prohibido por dichas leyes, será nulo y sin efecto, pero el resto de la Garantía Limitada permanecerá en pleno vigor y efecto.

# HDMI SENZA FRAME MONITOR LED

## CAP-22VGHDMI3-P

## CAP-24VGHDMI3-P

## CAP-27VGHDMI3-P

Capture by ADI

# Contenuti

Contenuti .....65
Sicurezza .....65
Avvertenze .....67
Dichiarazione di Interferenza FCC RF .....68
Connessioni .....69
Controlli & Operatività Menu .....69
Guida di montaggio .....77
Accessori .....78
Fissaggio del supporto .....78
Indicatore di Accensione / Modalità operative .....78
Dimensioni .....79
Specifiche .....80
Garanzia Limitata.....81

# Sicurezza

1. Leggere attentamente queste istruzioni e assicurarsi di adempiere a tutte le richieste.
2. Conservare queste istruzioni per eventuali consultazioni.
3. Seguire tutte le istruzioni e gli avvertimenti, sia su questo manuale che sul prodotto.
4. Disconnettere lo schermo dalla corrente elettrica prima di pulirlo. Usare un panno umido per la pulizia; non usare liquidi o prodotti pulenti spray.
5. Non usare mai lo schermo in ambienti umidi o vicino all'acqua.
6. Non posizionare mai lo schermo su una superficie instabile; Se lo schermo cadesse potrebbe causare seri danni a persone e cose.
7. Quando si sceglie un posto in cui posizionarlo/installarlo si prega di assicurarsi:
   A. Che ci sia una suffciente ventilazione ed una distanza di minimo 4" intorno al schermo;
   B. Non ci sia niente che possa ostruire le fessure di ventilazione del schermo (es. carta, indumenti, ecc.);
   C. Che non ci siano mai fiamme libere vicino allo schermo (es. candele accese);

D. Che se le batterie si esauriscono esaurite siano smaltite secondo le leggi locali;
E. Che lo schermo sia utilizzato in ambienti chiusi rispettando le specifiche richieste riguardo ad umidità e temperatura.

8. Lo schermo dovrebbe essere utilizzato usando la fonte di elettricità indicata sul retro.
9. Il tipo di cavo di alimentazione a 3 uscite, usato su questo schermo, costituisce una misura di sicurezza [poiché ha il terzo polo della messa a terra]. Non accendere lo schermo senza una presa con attacco per messa a terra.
10. Non posizionare lo schermo in luoghi in cui le persone possano calpestare il cavo di alimentazione o possano fermarsi su di esso o toccarlo.
11. Se si utilizza una prolunga per collegare lo schermo, assicurarsi che il totale amperaggio di tutti i prodotti installati sulla prolunga, non superi il voltaggio della stessa o il voltaggio della presa di corrente.
12. Per evitare il rischio di incendio o di scarica elettrica, provocato dal contatto con punti o parti di voltaggio pericolosi, non inserire mai oggetti di alcun tipo nelle fessure dell'involucro dello schermo. Non versare mai alcun liquido sullo schermo.
13. Non tentare di riparare lo schermo autonomamente, aprendolo o rimuovendo l'involucro esterno, potrebbe causare l'esposizione di punti di alto voltaggio o portare ad altri rischi.
14. Se succede qualcosa di quanto indicato in seguito, disconnettere la corrente dello schermo e fare riferimento alla manutenzione con personale qualificato:
    A. Il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati o sfilacciati.
    B. Se è stato versato del liquido sul schermo.
    C. Se lo schermo è stato esposto alla pioggia, all'acqua o ad altri liquidi.
    D. Se lo schermo non funziona come desiderato o come previsto dalle istruzioni operative.
    E. Regolare solo quei valori che sono descritti nelle istruzioni operative; una regolazione impropria di altri valori può far sì che lo schermo diventi non operativo e potrebbe invalidare la garanzia.
    F. Se lo schermo è caduto o se l'involucro esterno è stato danneggiato.
    G. Se lo schermo mostra un notevole cambiamento nelle performance, indicando che è necessaria una riparazione.

**Si prega di notare:**

Il cavo di alimentazione viene utilizzato come dispositivo di disconnessione principale. Assicurarsi che la presa di corrente sia localizzata/installata vicino lo schermo ed in un luogo facilmente accessibile.

# Avvertenze

IL CORDO DI ALIMENTAZIONE E' UTILIZZATO COME IL PRINCIPALE DISCONNETTO DI ALIMENTAZIONE DISPOSITIVO IN QUESTO PRODOTTO. IL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO DEVE SVILUPPARE QUESTO PRODOTTO DALL'OUTLET PRIMA DI RIMOVERE IL COPERTURA POSTERIORE E SERVIRE.

**1. Non aprire mai l'involucro del schermo.**

Dovrebbe aprirlo solo personale appositamente qualificato. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.

**2. Non usare in ambienti che possano essere pericolosi.**

Per prevenire scariche elettriche o incendi non esporre lo schermo a pioggia o umidità. Questo schermo è progettato per essere usato in un ambiente residenziale o commerciale. Non sottoporre lo schermo a vibrazione eccessiva, a polvere o a gas corrosivi.

**3. Tenere in un luogo ben ventilato.**

Le fessure della ventilazione si trovano sull'involucro esterno per moderare la temperatura interna dello stesso. Non coprire queste aperture di ventilazione e non posizionare nulla sull'unità per evitare di chiuderle.

**4. Evitare il calore eccessivo.**

Evitare di posizionare lo schermo alla luce diretta del sole o vicino ad un elemento riscaldante.

**5. Per eliminare l'affaticamento della vista.**

Non usare lo schermo in un contesto luminoso o dove la luce del sole ed altre fonti di luce possano brillare direttamente sul schermo.

**6. Attenzione agli oggetti pesanti.**

Né lo schermo, né qualsiasi oggetto pesante dovrebbe poggiare sul cavo di alimentazione. Un danno al filo potrebbe causare incendio o scariche elettriche.

# Dichiarazione di Interferenza FCC RF

Questo dispositivo è stato testato ed è conforme ai limiti della Classe B, dispositivo digitale, secondo la Parte 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in una istallazione residenziale.

Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia di radio frequenza e, se non installato ed usato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle radio comunicazioni. In ogni caso, non c'è garanzia che non si verificheranno delle interferenze in caso di una determinata installazione.
Se questa apparecchiatura causasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, provocate dallo spegnimento e riaccensione dell'apparecchio, si invita l'utente a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
- Aumentare lo spazio tra il dispositivo e il ricevitore.
- Connettere il dispositivo ad una presa o ad un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore.
- Si dovrebbe usare solamente un cavo di interfaccia schermato.

Infine, qualsiasi cambio o modifica al dispositivo effettuata parte dell'utente, non espressamente approvato dalla garanzia o dal produttore, potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente ad operare su tale apparecchiatura.

## Nota sulle conformità DOC

Questo apparato digitale non supera i limiti della Classe A per le emissioni di rumori radio rispetto agli apparati digitali impostati nei regolamenti delle interferenze radio del Dipartimento Canadese delle Comunicazioni.

## Conformità CE

Questo schermo è conforme ai requisiti basici di protezione delle Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC per i dispostivi elettrici ed elettronici importati dall'unione europea (EU):

Il disturbo elettromagnetico generato dall'apparecchio non supera il livello specificato nelle norme EMC, armonizzate per questo tipo di dispositivo. Ha un'identità di immunità ai disturbi elettromagnetici, che ci si aspetta nell'uso previsto e che dovrebbe funzionare senza deterioramento inaccettabile delle sue prestazioni specificate.

# Connessioni

## Vista posteriore dello Schermo

Il pannello di connessione si trova nella parte inferiore dell'involucro, proprio sopra il supporto.

## Visualizzazione dettagliata del pannello di connessione

Usare solo un cavo adeguato alla messa a terra del sistema elettrico locale.

# Controlli & Operatività Menu

## Tasti di controllo




I tasti sono localizzati sul lato destro della cornice sui modelli CAP-22VGHDMI3-P/CAP-24VGHDMI3-P/CAP-27VGHDMI3-P.

## La funzione di auto identificazione della periferica

Quando c'è/ci sono delle sorgenti di ingresso connesse allo schermo, identificherà automaticamente la/le periferiche e selezionerà automaticamente quella desiderata. La periferica dovrebbe essere selezionata manualmente quando ce n'è più di una connessa allo schermo.

## Pulsante Sorgente"E"

Per modificare la selezione di input, premere "E" per visualizzare il Menu pop-up, utilizzare su/giù per evidenziare la "E" desiderata Premere su/giù per completare la selezione.

Per verificare la selezione corrente dell'input, premere "E" per visualizzare il pop-up, quindi premere di nuovo "M(MENU)" per annullare il pop-up.

- Premere il tasto per visualizzare tutti i menu dei canali dei segnali.
- Quando il MENU principale è visualizzato come tasto di conferma durante l'operazione OSD.

## Pulsante MENU"M"

- Premere il pulsante per visualizzare il menu principale di On-Screen Display.
- Premere il pulsante per accedere al sottomenu.

## "▲" Pulsante UP

- Premere il pulsante, aumentare il volume.

## "▼" DOWN button

- Premere il pulsante, diminuire il volume.
- Premere il pulsante per scorrere il cursore fino alla funzione desiderata.

## " ⏻ " Pulsante POWER

- Premere il pulsante per accendere o spegnere il monitor.

## Luminosità

Premere i tasti ▲▼ per regolare il volume dallo schermo.

## Tasto One-Touch 4:3/16:9 Disattivare Scala

Premere il tasto ▼ per regolare l'aspetto della ratio dell'immagine 4:3/16:9 disattivare la scala.

## Configurazione OSD

Premere il pulsante MENU per portare il menu sullo schermo, quindi i pulsanti su/giù per spostarsi verso l'alto lungo le selezioni del menu principale per scegliere il menu OSD.Premere su/giù per spostarsi tra il selettore del menu principale a sinistra nellafinestra delle opzioni e dei parametri del menu.

Utilizzare i pulsanti sinistra e destra per spostare la selezione del sottomenu evidenziato in giallo all'interno del sottomenu. Premendo i pulsanti destra e sinistra si regola il valore della voce evidenziata.

Per uscire dal sistema dei menu, premere il pulsante SOURCE.

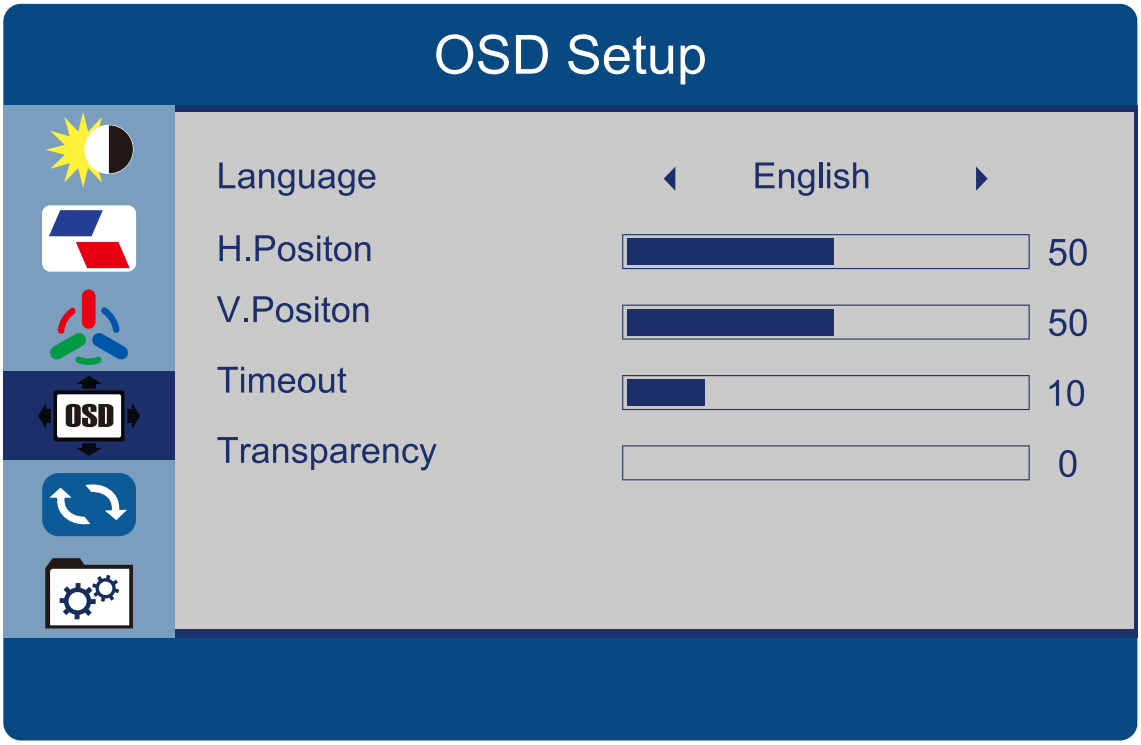


## Regolazioni

**Lingua:** Scegliere OSD Visualizza lingua tra Inglese/Francese/Spagnolo/Italiano/Olandese/Polacco/Ceco/Danese.

**H.Posizione::** Muove la posizione del Menu orizzontalmente 0-100.

**V.Posizione::** Muove la posizione del menu verticalmente 0-100.

**Timer:** Regola il menu del tempo di autospegnimento tra 5-100 secondi.

**Trasparenza:** Regola la trasparenza del menu 0-100.

## Luminosità

Premere il tasto MENU per aprire il menu sullo schermo e poi premere il tasto su/giù per spostarsi verso l'alto lungo le selezioni del menu principale per s cegliere il menu Luminosità. Premere su/giù per spostarsi tra il selettore del menu principale a sinistra nella finestra delle opzioni e dei parametri del menu.

Utilizzare i pulsanti sinistra e destra per spostare la selezione del sottomenu evidenziato in giallo all'interno del sottomenu. Premendo i pulsanti destra e sinistra si regola il valore della voce evidenziata. Premere il tasto PERIFERICA per uscire dal sottomenu e tornare al selettore del menu principale.

Per uscire dal sistema dei menu, premere il pulsante SOURCE.

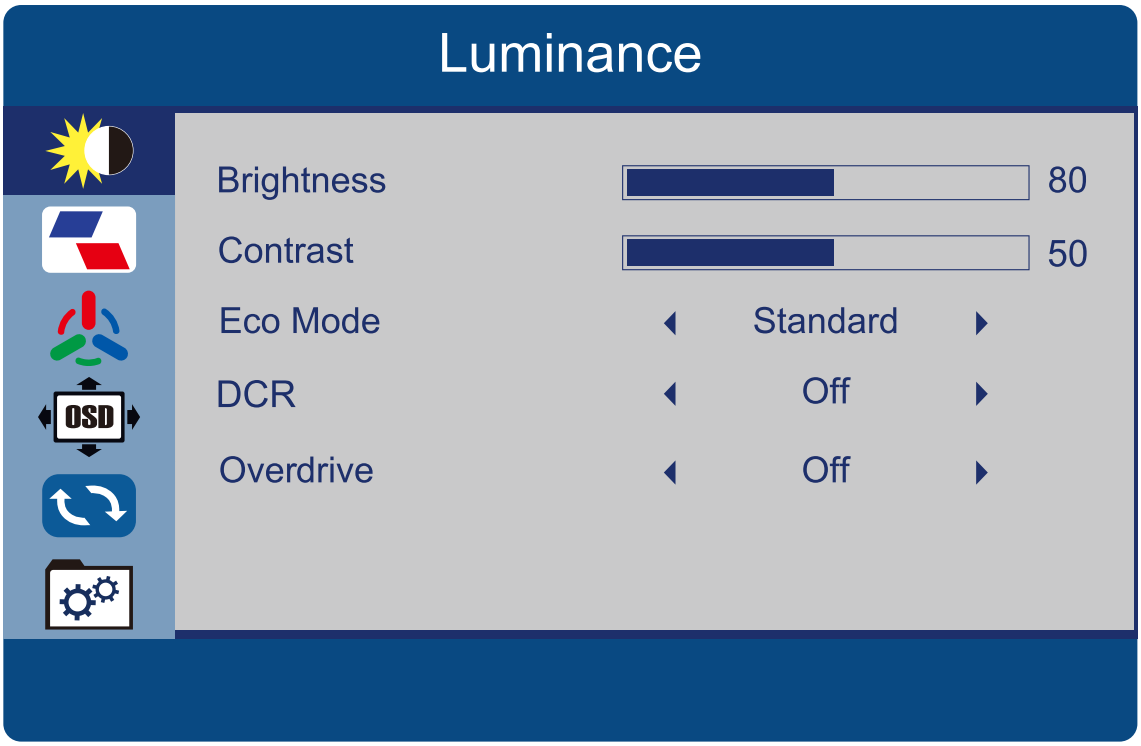


## Regolazioni

**Luminosità:** Regola l'intera intensità dell'immagine.

**Contrasto:** Regola la gamma della differenza tra le zone luminose e ombrate dell'immagine.

**Modalità ECO:** Regola il consumo di energia Standard, Gioco, Film, Testo.

**DCR:** Regola il contrasto dinamico di ACCESO/SPENTO.

**Overdrive:** Regola il overdrive di ACCESO/SPENTO.

## Configurazione immagine

Premere il pulsante MENU per portare il menu sullo schermo, quindi i pulsanti su/giù per spostarsi verso l'alto lungo le selezioni del menu principale per scegliere il menu IMMAGINE. Premere su/giù per spostarsi tra il selettore del menu principale a sinistra nella finestra delle opzioni e dei parametri del menu.

Utilizzare i pulsanti sinistra e destra per spostare la selezione del sottomenu evidenziato in giallo all'interno del sottomenu. Premendo i pulsanti destra e sinistra si regola il valore della voce evidenziata. Premere il tasto PERIFERICA per uscire dal sottomenu e tornare al selettore del menu principale.

Per uscire dal sistema dei menu, premere il pulsante SOURCE.

## Regolazioni

**O.Posizione:** OSD Posizione orizzontale sullo schermo.

**V.Posizione:** OSD posizione verticale sullo schermo.

**Orologio:** Regolazione relativa della velocità di scansione orizzontale.

**Fase:** Riduce la distorsione video e l'instabilità dei componenti.

**ImageRatio:** Regola l'aspetto della ratio (16:9/4:3).

## Impostazione colore

Premere il pulsante MENU per portare il menu sullo schermo, quindi i pulsanti su/giù per spostarsi verso l'alto lungo le selezioni del menu principale per scegliere il menu AUDIO. Premere su/giù per spostarsi tra il selettore del menu principale a sinistra nella finestra delle opzioni e dei parametri del menu.

Utilizzare i pulsanti sinistra e destra per spostare la selezione del sottomenu evidenziato in giallo all'interno del sottomenu. Premendo i pulsanti destra e sinistra si regola il valore della voce evidenziata. Premere il tasto PERIFERICA per uscire dal sottomenu e tornare al selettore del menu principale.

Per uscire dal sistema dei menu, premere il pulsante SOURCE.

## Regolazioni

**Temperatura del colore:** Regola il colore della temperatura (Utente/ Freddo/ Caldo/ Standard).

**Rosso:** Regola l'effetto del colore rosso (0-100).

**Verde:** Regola l'effetto del colore verde (0-100).

**Blu:** Regola l'effetto del colore blu (0-100).

**Luce blu bassa:** Regolare la modalità di luce blu bassa Forte/Medio/ Debole/OFF.

## Reset

Premere il pulsante MENU per portare il menu sullo schermo, quindi i pulsanti su/giù per spostarsi verso l'alto lungo le selezioni del menu principale per scegliere il menu RESET. Premere su/giù per spostarsi tra il selettore del menu principale a sinistra nella finestra delle opzioni e dei parametri del menu.

Utilizzare i pulsanti sinistra e destra per spostare la selezione del sottomenu evidenziato in giallo all'interno del sottomenu. Premendo i pulsanti destra e sinistra si regola il valore della voce evidenziata.Premere il tasto PERIFERICA per uscire dal sottomenu e tornare al selettore del menu principale.

Per uscire dal sistema dei menu, premere il pulsante SOURCE.

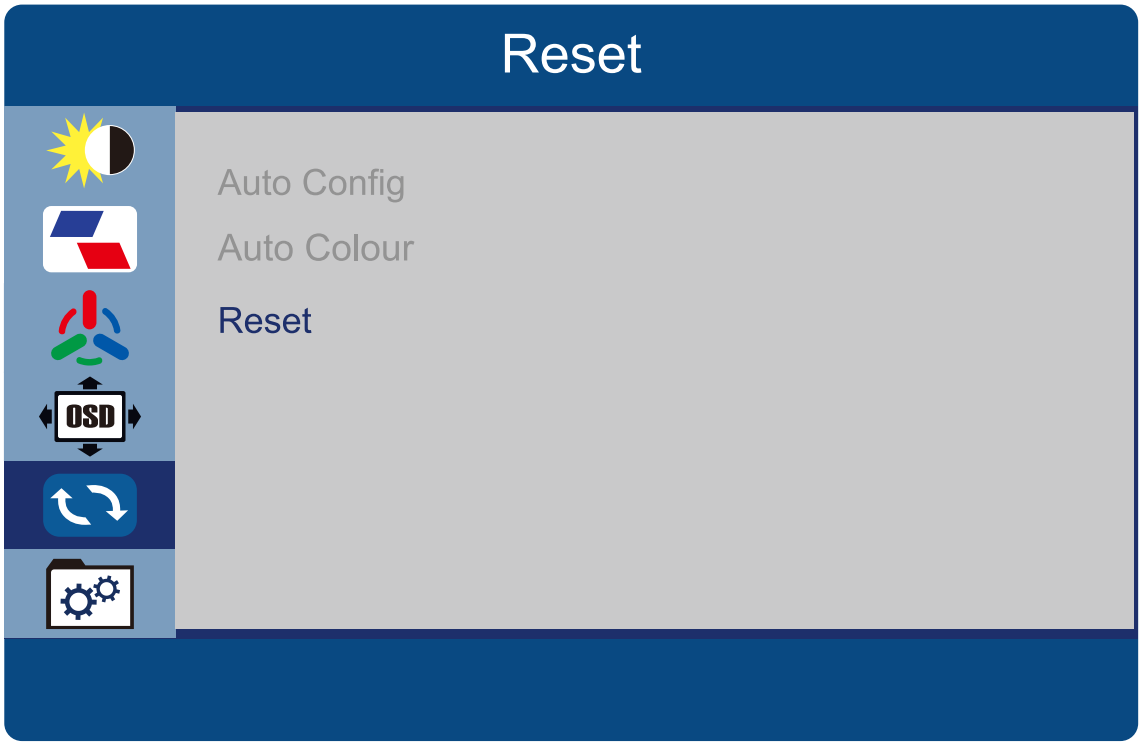


## Regolazioni

**Configurazione automatica:** Ripristina automaticamente le impostazioni immag ine.

**Colore automatico:** Ripristina automaticamente le impostazioni del colore.

**Reset:** Ripristina le impostazioni di fabbrica.

## Ekstra

Premere il pulsante MENU per portare il menu sullo schermo, quindi i pulsanti su/giù per spostarsi verso l'alto lungo le selezioni del menu principale per scegliere il menu MISC. Premere su/giù per spostarsi tra il selettore del menu principale a sinistra nella finestra delle opzioni e dei parametri del menu.

Utilizzare i pulsanti sinistra e destra per spostare la selezione del sottomenu evidenziato in giallo all'interno del sottomenu. Premendo i pulsanti destra e sinistra si regola il valore della voce evidenziata.

Premere il tasto PERIFERICA per uscire dal sottomenu e tornare al selettore del menu principale. Per uscire dal sistema dei menu, premere il pulsante SOURCE.

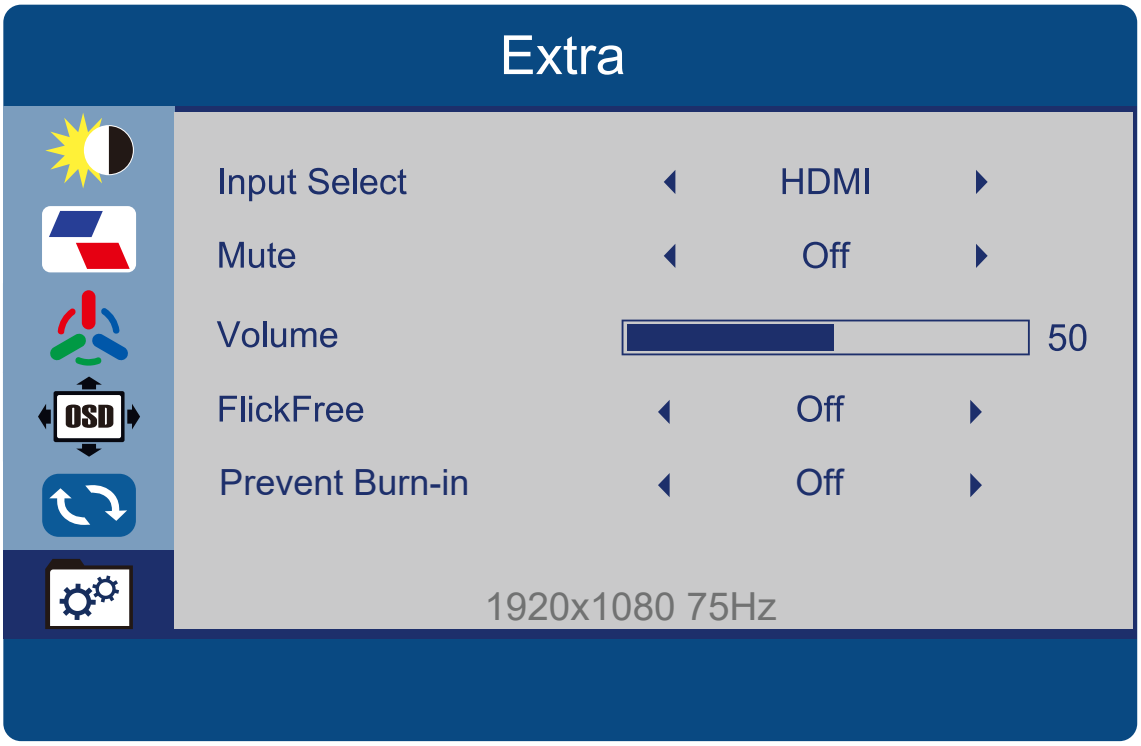


## Regolazioni

**Seleziona input:** Switching signal HDMI/VGA.

**Stum:** Regola il silenzio di ACCESO/SPENTO.

**Lydstyrke:** Regolare il volume per 0-100.

**FlickFree:** Regola il flickfree di ACCESO/SPENTO.

**FreeSync:** Regola il freesync di ACCESO/SPENTO.

**Impedisce masterizzazione:** Imposta la conservazione periodica dell'immagine ACCESO/SPENTO.

# Guida di montaggio

## Montaggio a parete o altro con VESA Standard

**ATTENZIONE** Il supporto a parete deve contenere almeno cinque volte la rete del monitor peso. Per montare il MONITOR alla parete o ad un'altra superficie, è necessario acquistare un supporto VESA a parete. Utilizzare quattro viti M4-L8 mm (la base) Le viti di fissaggio rimosse nel passaggio 1 qui sotto sono M4-L8 mm) per fissare il mount. Il modello del foro VESA del supporto monitor per CAP-22VGHDMI3-P è 75mm x 75mm;
Per CAP-24VGHDMI3-P/CAP-27VGHDMI3-P è 100mm x 100mm.

**Nota:** Metrica (M4-L8 mm) è il tipo di vite che dovrebbe essere usata (non usare viti più lunghe o lo schermo potrebbe essere danneggiato).

1. Prima di montare lo schermo, rimuovere il rialzo della base (porzione verticale della base) rimuovendo le quattro viti in alto con un cacciavite. Poi la base e il rialzo possono essere tolti. Per evitare di perdere queste viti vi suggeriamo di inserirle nei loro fori originali.

2. Collegare la piastra del supporto VESA (for modellerne(CAP-22VGHDMI3-P, 75mm x 75mm), (CAP-24VGHDMI3-P/CAP-27VGHDMI3-P, 100mm x 100mm) sul retro dello schermo e seguire tutte le istruzioni fornite con il supporto per completare il processo di montaggio.

# Accessori

Due cavi di alimentazione
(EU , UK) Q.tà: 2

Cavo VGA
Q.tà: 1

Cavo audio
Q.tà.: 1

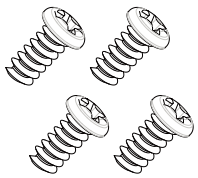

Viti per montare lo schermo
Tipo di viti :
M4-L8 mm Q.tà: 4



Supporto verticale
Q.tà: 1

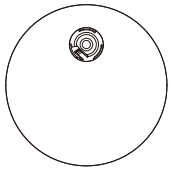

Base del supporto
Q.tà: 1

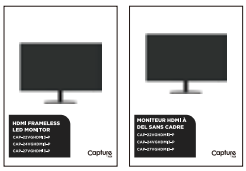

Manuale utente
Q.tà: 2

# Fissaggio del supporto

1

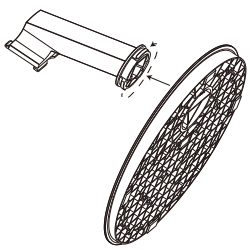

Montare il supporto del monitor: fine della parentesi nella corrispondente slot sulla base e girare in senso orario a Blocco. Verificare che la staffa sia saldamente attaccato alla base.

2

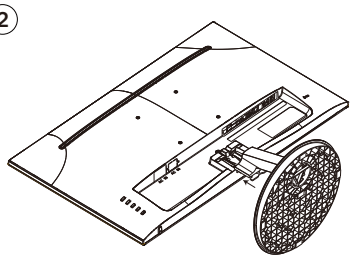

Posizionare il monitor su un piano stabile superficie, proteggendo lo schermo con un panno morbido. Allinea la parentesi con la slot sul retro del monitor e scivolare in posizione; la parentesi scatterà in posizione con un suono click.

3

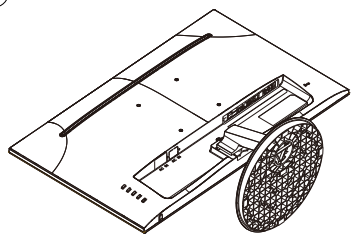

Verificare che il monitor sia saldamente attaccato alla base. Poi installare nel posizione desiderata.

# Indicatore di Accensione / Modalità operative

## Indicatore LED

Il LED è spento quando il tasto di accensione è spento, il LED diventa blu quando il tasto di accensione è acceso, il LED diventa rosso quando lo schermo si trova nella modalità riposo/standby. La funzione di gestione dell'alimentazione dello schermo è progettata per applicazioni di sorveglianza di sicurezza. Quando non ci sono video, lo schermo rimane su ACCESO, per essere istantaneamente pronto a visualizzare il video quanto la periferica viene cambiata o se un PC passa dalla modalità riposso/standby ad attivo. Una scritta fluttuante , “Nessun Segnale”, si muove lentamente attraverso lo schermo, fino a quando non si riattiva un video.

# Dimensioni

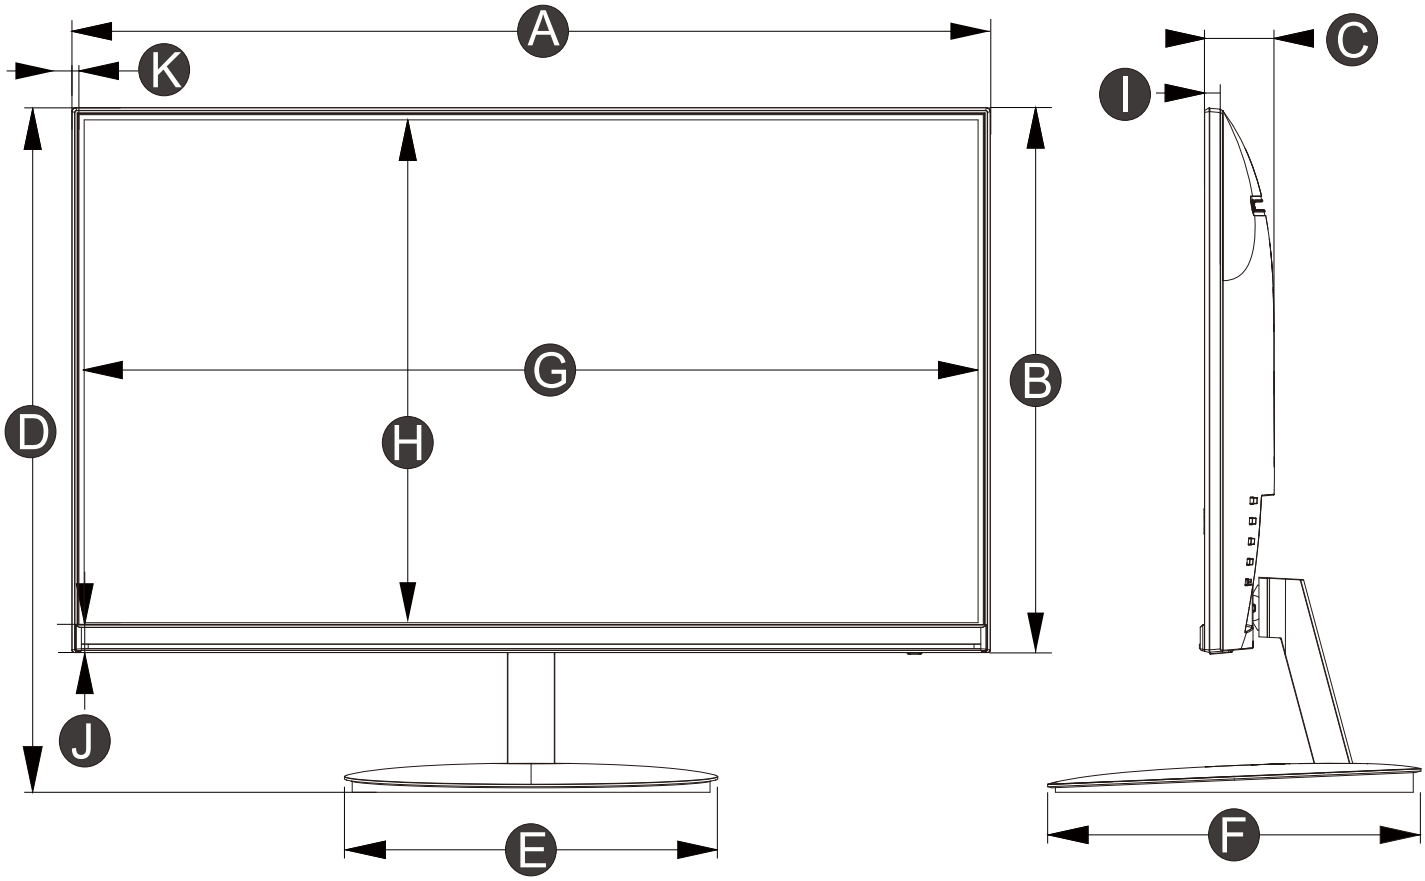


| | Modello | CAP-22VGHDMI3-P | | CAP-24VGHDMI3-P | | CAP-27VGHDMI3-P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lettera** | **Dimensione** | **mm** | **pollici** | **mm** | **pollici** | **mm** | **pollici** |
| **A** | Ampiezza del corpo del schermo | 492.4 | 19.3 | 541.2 | 21.3 | 613 | 24.1 |
| **B** | Altezza del corpo del of schermo | 280.2 | 11 | 321.1 | 12.6 | 361.4 | 14.2 |
| **C** | Profondità del corpo del schermo | 41 | 1.6 | 41 | 1.6 | 41 | 1.6 |
| **D** | Altezza del schermo sulla base | 360.3 | 14.1 | 403.4 | 15.8 | 444.6 | 17.5 |
| **E** | Ampiezza della base | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 |
| **F** | Profondità della base | 165.5 | 6.5 | 220 | 8.6 | 220 | 8.6 |
| **G** | Ampiezza dell'area visibile | 486 | 19.1 | 526.8 | 20.7 | 608.6 | 23.9 |
| **H** | Altezza dell'area visibile | 264.7 | 10.4 | 296.3 | 11.6 | 342.9 | 13.5 |
| **I** | Spessore del schermo | 7.1 | 0.2 | 10.9 | 0.4 | 11 | 0.4 |
| **J** | Ampiezza inferiore della cornice | 11.3 | 0.4 | 16.5 | 0.6 | 16.5 | 0.6 |
| **K** | Ampiezza laterale della cornice | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.08 |

# Specifiche

| Modello | CAP-22VGHDMI3-P | CAP-24VGHDMI3-P | CAP-27VGHDMI3-P |
|---|---|---|---|
| Dimensioni diagonali dello schermo (pollici) | 21.5 | 23.8 | 27 |
| Area visibile A x H (pollici) | 18.8 x 10.2 | 20.7 x 11.6 | 23.5 x 13.2 |
| Tipo di Led | LED | | |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2493x0.241 | 0.2745 x 0.2745 | 0.3114 x 0.3114 |
| Risoluzione massima dello schermo | 1920x1080 | | |
| Risoluzione dello schermo | 720x400; 640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1366x768; 1920x1080 | | |
| Input risoluzioni supportate | | | |
| Tasso di riavvio (Hz) | 75 | | |
| Profondità Colore (M) | 16.7 | | |
| Luminosità (cd/m²) | 250 | | |
| Regolazione automatica | Sí | | |
| Schermo Aspetto Ratio | 16:9 | | |
| Display Aspetto Ratio | OSD selezionabile 16:9 o 4:3 | | |
| Linee TV orizzontali | 1080 | | |
| Ratio contrasto | 4000:1SCR | | |
| Tempo di risposta (ms) | 5(GTG) | | |
| Angolo di visualizzazione H/V (gradi) | 178°x 178°/CR>10 | | |
| Input Digitali Video | HDMI fino a 1920x1080 | | |
| Input Analogico (stereo) | VGA fino a 1920x10808 | | |
| Input Audio (stereo) | 1x3.5mm mini-jack | | |
| Altoparlanti (W) | 2 x 2 | | |
| Stand-by (W) | <0.5 | | |
| Consumo energetico | 16W Típico | 19W Típico | 20W Típico |
| Dimensioni corpo schermo | 19.3" x 11" x 1,5" (490.2 x 279.4 x 38.1mm) | 21.3" x 12.6" x 1.6" (541 x 320 x 40.6mm) | 24.1" x 14.2" x 1.6" (612.1 x 360.6 x 40.6mm) |
| Dimensioni massime del Schermo + Supporto | 19.3" x 14.1" x 8.6" (490.2 x 358.1 x2 18.4mm) | 21.3" x 15.8" x 8.6" (541 x 401.3 x 218.4mm) | 24.1" x 17.5" x 8.6" (612.1 x 444.5 x 218.4mm) |
| Superficie del pannello | Nero opaco | | |
| Materiale Involucro & Supporto | Plastica | | |
| Schema di montaggio VESA (mm) | 100 x 100 | | |
| Supporto/base incluso | Sí | | |
| Base Tilt Angle | -5°~15° | | |
| Peso solo Involucro | 4.08lbs(1.85 Kg) | 5.18lbs(2.34 Kg) | 7.05lbs(3.19 Kg) |
| Peso involucro + supporto base di appoggio | 4.85lbs(2.19 Kg) | 5.95lbs(2.69 Kg) | 7.82lbs(3.54 Kg) |
| Fornitura energia elettrica (interno) | AC 100-240V~50/60Hz 1.1 A | | |
| Temperatura di operatività | 0°C~40°C / 32°F~104°F | | |
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C~50°C /-4°F~122°F | | |
| Umidità di operatività | 10~90% | | |
| Accessori | Due Cavi elettrici (EU, UK)/VGA cavo/Audio cavo/Viti/Base del supporto/ Supporto verticale/Manuale utente | | |
| Dimensione vite di montaggio su scaffale (mm) | Viti per montaggio Schermo,Tipo diviti: M4-L8 mm/4szt. | | |
| Certificazioni | CE/FCC/RoHS/HDMI/UL/WEEE/REACH/UKCA | | |
| Garanzia | 36 mesi | | |

# Garanzia Limitata

## 1. Garanzia limitata

### A. Generale

Soggetto ai termini e alle condizioni di questa Garanzia limitata, dalla data di vendita fino al periodo di tempo indicato per le categorie di prodotto specificate nella Sezione 1 (b), ADI garantisce che i suoi prodotti Capture Technologies sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione, in condizioni normali di utilizzo e di manutenzione, fatto salvo il normale processo di usura. Salvo quanto previsto dalla legge, la presente Garanzia limitata è resa esclusivamente all'Acquirente e non può essere trasferita a terzi.
ADI non avrà alcun obbligo, ai sensi della presente Garanzia limitata, o altrimenti se:

(I) Il prodotto non è installato, applicato o mantenuto correttamente;
(II) Il prodotto è installato al di fuori dei parametri operativi dichiarati, alterato, o se ha subito riparazioni improprie;
(III) Il danno è causato da eventi naturali esterni, come fulmini, sbalzi di tensione, incendi, inondazioni, eventi naturali o simili.
(IV) I difetti risultanti da modifiche non autorizzate, uso improprio, atti vandalici o altre cause non correlate a materiali o lavorazione difettosi o a guasti relativi a batterie di qualsiasi tipo, utilizzate in relazione ai prodotti venduti qui sotto.

L'ADI garantisce solo quei prodotti contrassegnati come prodotti Capture Technologies e venduti da ADI. Tutti gli altri prodotti con marchio di terze parti sono garantiti dal produttore di terze parti, per un periodo definito dal produttore di terze parti e ADI assicura all'Acquirente quelle garanzie e solo quelle, estese da tali produttori o fornitori di terze parti per prodotti con marchio non ADI. ADI non garantisce di per sé alcun prodotto di marca non ADI e vende solo su, ed in base a quanto in conformità con i termini e le condizioni di vendita di ADI.

## 2. Exclusion of Warranties, Limitation of Liability

THERE ARE NO WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO CASE SHALL ADI BE LIABLE TO ANYONE FOR ANY (I) CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THE PRODUCT AND OR FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, EXPRESS OR IMPLIED, OR UPON ANY OTHER BASIS OF LIABILITY WHATSOEVER, EVEN IF THE LOSS OR DAMAGE IS CAUSED BY ADI'S OWN NEGLIGENCE OR FAULT AND EVEN IF ADI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES.
Any product description (whether in writing or made orally by ADI or ADI's agents), specifications, samples, models, bulletin, drawings, diagrams, engineering sheets, or similar materials used in connection with the Buyer's order are for the sole purpose of identifying ADI's products and shall not be construed as an express warranty or condition. Any suggestions by ADI or ADI's agents regarding use, applications or suitability of the products shall not be construed as an express warranty or condition unless confirmed to be such in writing by ADI. ADI does not represent that the products it sells may not be compromised or circumvented; that the products will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise, or that the products will in all cases provide adequate warning or protection. Buyer understands and will cause its customer to understand that a properly installed and maintained product is not insurance or guarantee that such will not cause or lead to personal injury or property loss.

Skulle ADI blive holdt ansvarlig, enten direkte eller indirekte, for tab eller skade med hensyn til produkterne, der sælges, uanset årsag eller oprindelse, overstiger det maksimale ansvar i alle tilfælde ikke produktets købspris, der skal fastsættes som fastsat erstatning og ikke en bod og udgør det samlede og eneste retsmiddel over for ADI.

FOR AT UNDGÅ TVIVL SØGER ADI IKKE HERUNDER AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE SIT ANSVAR I FORBINDELSE MED (I) BEDRAGERI, (II) DØD ELLER PERSONSKADE DIREKTE FORÅRSAGET AF ADI'S FORSØMMELLIGHED ELLER (III) ØVRIGE ASPEKTER, HVOR DET IKKE ER TILLADT VED LOV AT BEGRÆNSE ANSVARET.

## 3. Limitation on Liability to Buyer's Customers

Buyer agrees to limit liability to its customers to the fullest extent permitted by law. Buyer acknowledges that ADI shall only be deemed to give consumers of its products such statutory warranties as may be required by law and at no time shall Buyer represent to its customers and/or users of ADI products that ADI provides any additional warranties. By accepting the products, to the fullest extent permitted by law, Buyer assumes all liability for, and agrees to indemnity and hold ADI harmless against and defend ADI from, any and all suits, claims, demands, causes of action and judgments relating to damages, whether for personal injury or to personal property, suffered by any person, firm, corporation or business association, including but not limited to, Buyer's customers and/or users of the products because of any failure of the products to detect and/or warn of the danger for which the goods were designed or any other failure of the products whether or not such damages are caused or contributed to by the sold or joint concurring negligence or fault of ADI.

## 4. Returns

Subject to the terms and conditions listed below, during the applicable warranty period, ADI will replace Product or provide a credit at purchase at its sole option free of charge any defective products returned prepaid. Any obligations of ADI to replace Limited Lifetime warranty products pursuant to this warranty which result from defect are limited to the availability of replacement product. ADI reserves the right to replace any such products with the then currently available products, or provide a credit in its sole discretion. In the event Buyer has a problem with any ADI product, please call your local ADI branch for return instructions:

**www.adiglobaldistribution.com**

Be sure to have the model number and the nature of the problem available. In the event of replacement, the return product will be credited to Buyer's account and a new invoice issued for the replacement item. ADI reserves the right to issue a credit only in lieu of replacement.

If any Capture product is found to be in good working order or such product's inability to function properly is a result of user damage or abuse, the product will be returned to Buyer in the same condition as received and Buyer shall be responsible for any return freight changes.

## 5. Governing Law

The laws of State of England and Wales apply to this Limited Warranty.

## 6. Miscellaneous

Where any term of this Limited Warranty is prohibited by such laws, it shall be null and void, but the remainder of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

CAP-22VGHDMI3-P

8 4 0 0 4 9 3 1 0 9 3 3

CAP-24VGHDMI3-P

8 4 0 0 4 9 3 1 0 9 4 0

CAP-27VGHDMI3-P

8 4 0 0 4 9 3 1 0 9 5 7

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Capture by ADI

RoHS COMPLIANT

c UL us LISTED E505978 5MH7

www.adiglobaldistribution.com

UK CA

FC CE